Canon

PIXUS MP970 series

ネットワークセットアップガイド

本書には有線 LAN 接続でご使用になる場合に必要な設定情報が記載されています。
USB 接続にてご使用の場合は『かんたんスタートガイド（USB 接続編）』をお読みください。

はじめに

パソコンと接続してご使用になるためには、「MP ドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。

本書では、2 つの接続方法について説明します。

重要

- 本機を LAN で接続するためには、LAN ケーブルやハブなどが必要です。別途ご購入ください。
- 本機の取り付け・調整が完了していない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置編）』を参照して、本機を正しく設置してください。

参考

- ネットワーク機器の構成、ルータ機能の有無はお使いになる環境により異なります。詳細については、お使いの機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- オフィスでお使いの場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- 本機とデジタルテレビをネットワーク経由でお使いになるときは、『デジタルテレビ印刷ガイド』を参照してください。


LAN ではじめて接続する

まだネットワークに接続していない本機を、LAN 接続で使用できるようにします。このセットアップでは、本機とパソコンの両方を設定します。

参考

LAN の接続が完了するまでは、USB 接続を通して本機をセットアップします。


USB 接続で本機を使用していた場合も、LAN ではじめて接続する場合は、本ガイドにしたがって、再度セットアップを行ってください。

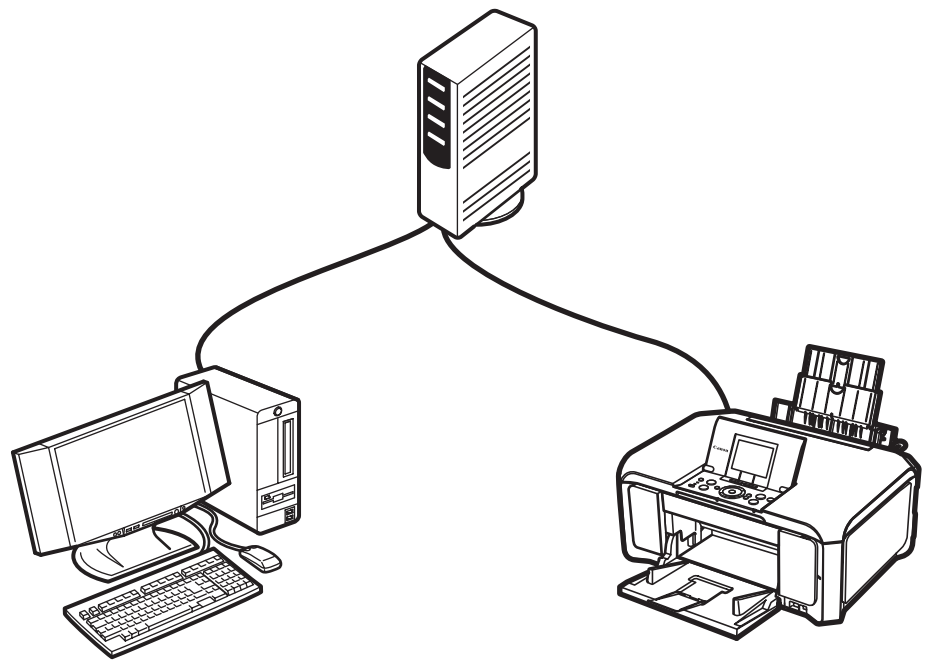

QT51183V03

ほかのパソコン（2 台目以降）からも LAN で使えるようにする

LAN 接続済み（ほかのパソコンからセットアップ済み）の本機を、ネットワークを通してほかのパソコンから使用できるようにします。このセットアップでは、パソコンだけを設定します。

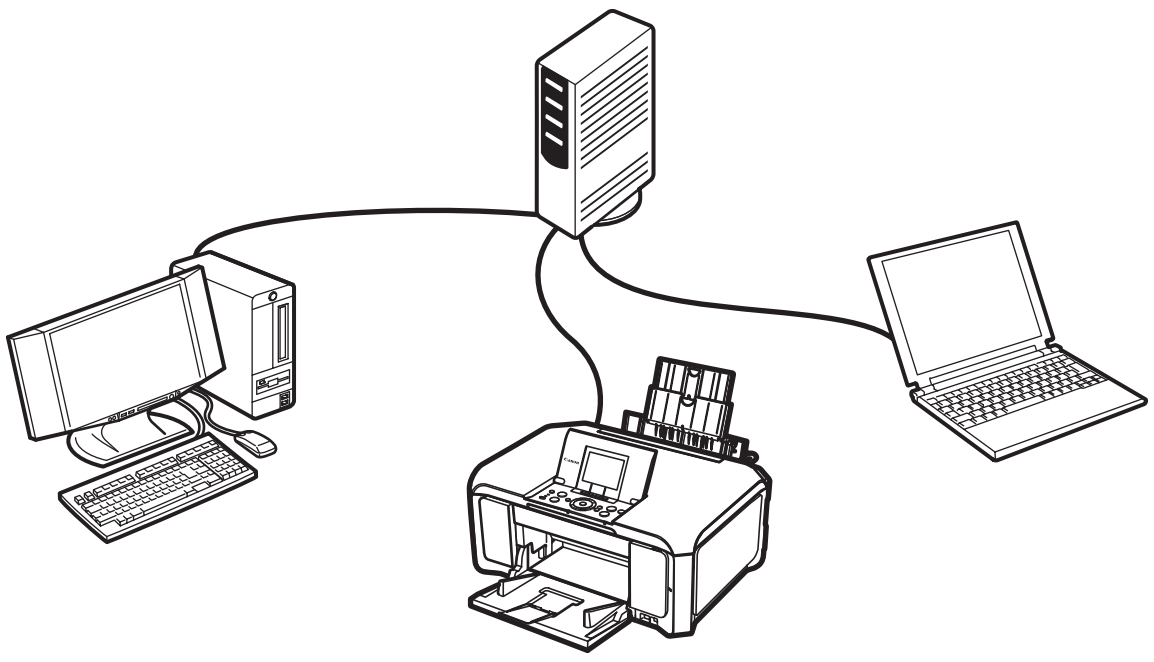

商標について

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Windows Vista は、Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

LAN 環境を確認する

- ファイアウォール機能を一時的にオフにするか、設定を変更してください。ファイアウォール機能をオフにする場合は、ネットワークをインターネットから切り離してください。
- パソコンとハブなどのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワークに接続できる状態になっていることを確認します。

重要

本機のセットアップのためにオフにしたセキュリティ機能は、セットアップが完了したらオンに戻してください。セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分ご注意ください。

参考

- セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能については、お使いのソフトウェアのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- オフィスでお使いの場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

Windows® をご使用の場合 ⇒「本機とパソコンをセットアップする（Windows)」（P.4）

Macintosh® をご使用の場合 ⇒「本機とパソコンをセットアップする（Macintosh)」（P.15）

本機とパソコンをセットアップする（Windows）

- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- インストールの際には、管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンする必要があります。
- インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。
- インストールの途中でパソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。その場合は、画面の指示にしたがって［OK］をクリックしてください。
  再起動後、中断したところから再びインストールが始まります。再起動中はセットアップ CD-ROM を取り出さないでください。


参考

本書では Windows Vista™ operating system Ultimate Edition の画面で説明しています。Windows XP、Windows 2000 の場合も同様の手順です。

1 ソフトウェアをインストールする

参考

セットアップ中に右のような画面が自動的に表示された場合は、USB ケーブルを抜き、［キャンセル］をクリックして以下の手順３からやり直してください。

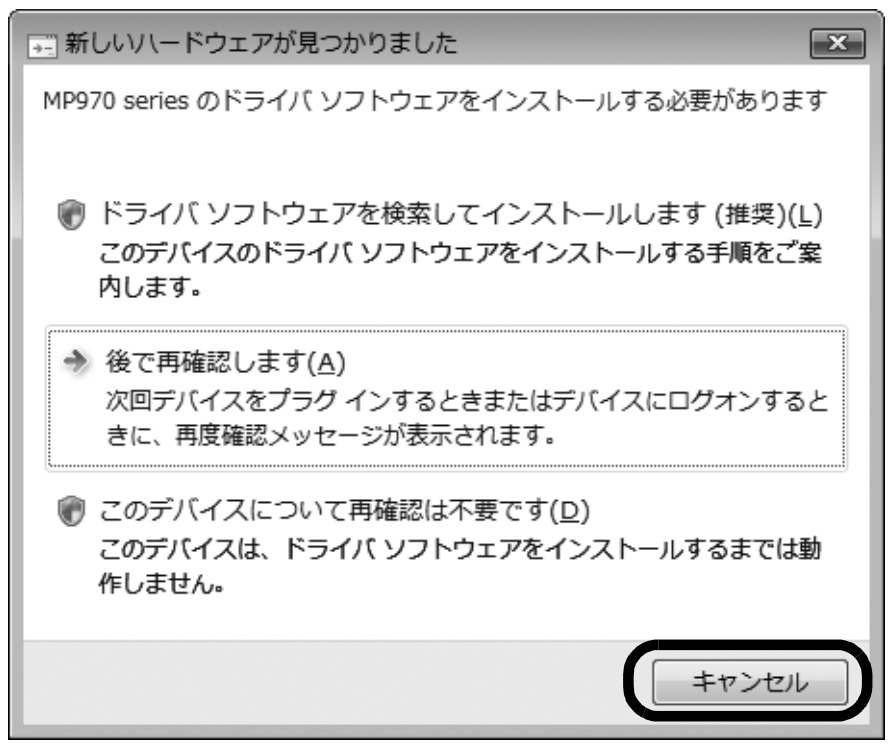

1 本機の電源を切る

参考

電源ランプが消灯していることを確認してください。


2 パソコンの電源を入れて、Windows を起動する

3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる


プログラムが自動的に起動します。

Windows Vista をお使いの場合⇒手順４へ

Windows XP/2000 をお使いの場合⇒手順６へ

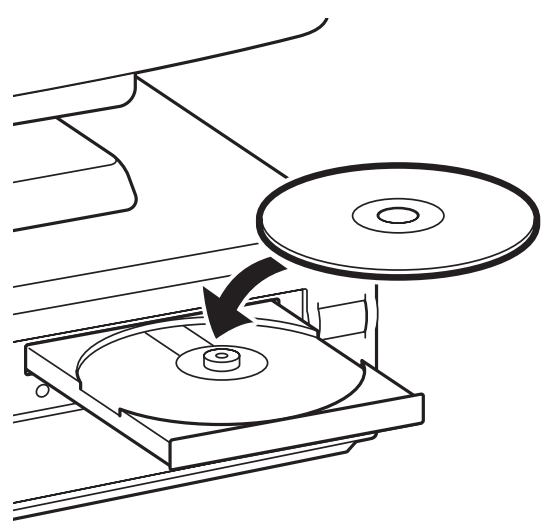

4 ［自動再生］画面が表示されたら、［Msetup4.exe の実行］をクリックする

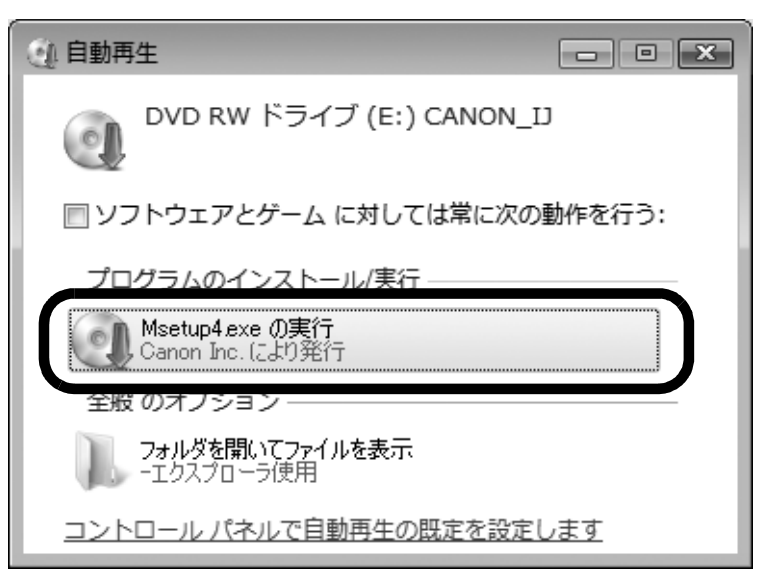

5 ［ユーザーアカウント制御］画面が表示されたら、［続行］をクリックする

以降、操作の途中で［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、同様に［続行］をクリックしてください。

Windows XP、Windows 2000 の場合は表示されません。



6 ［おまかせインストール］をクリックする

MP ドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。

参考

インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、［選んでインストール］をクリックし、画面の指示にしたがってインストールを進めてください。



7 ［おまかせインストール］画面が表示されたら、［インストール］をクリックする

参考


インストールする項目の上にマウスを合わせると、MP ドライバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。



8 ［使用許諾契約］画面が表示されたら、内容をよく読んで［はい］をクリックする

インストールが始まります。


途中、アプリケーションのインストール画面が表示されることがあります。画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

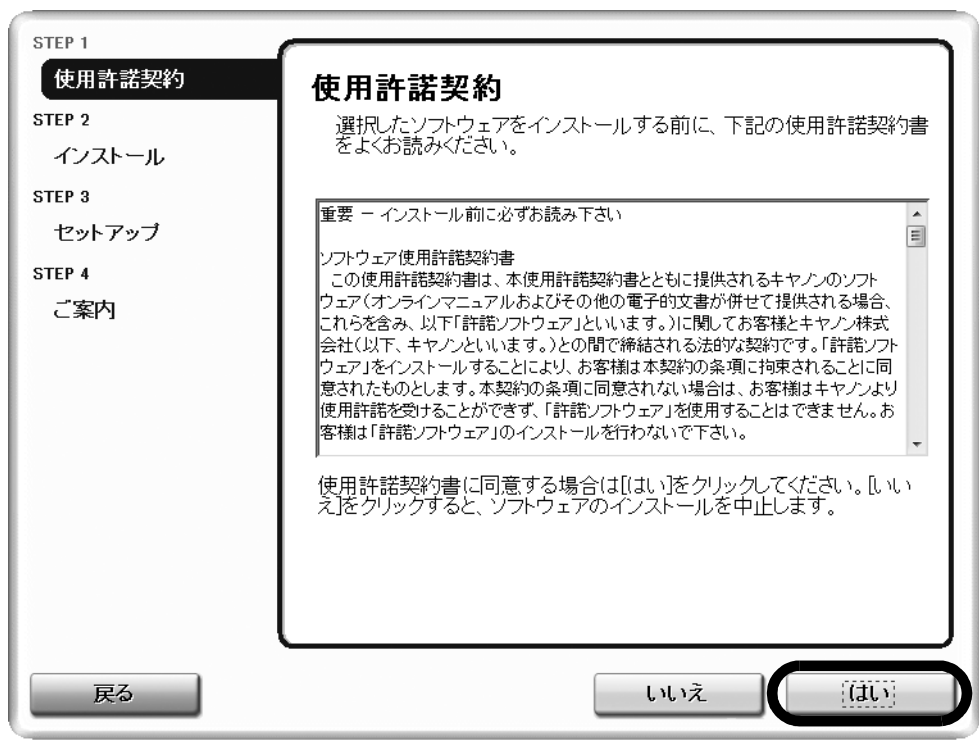

9 接続方法を選択する


以降の操作は、本機をどのように接続するかによって異なります。

LAN ではじめて接続する

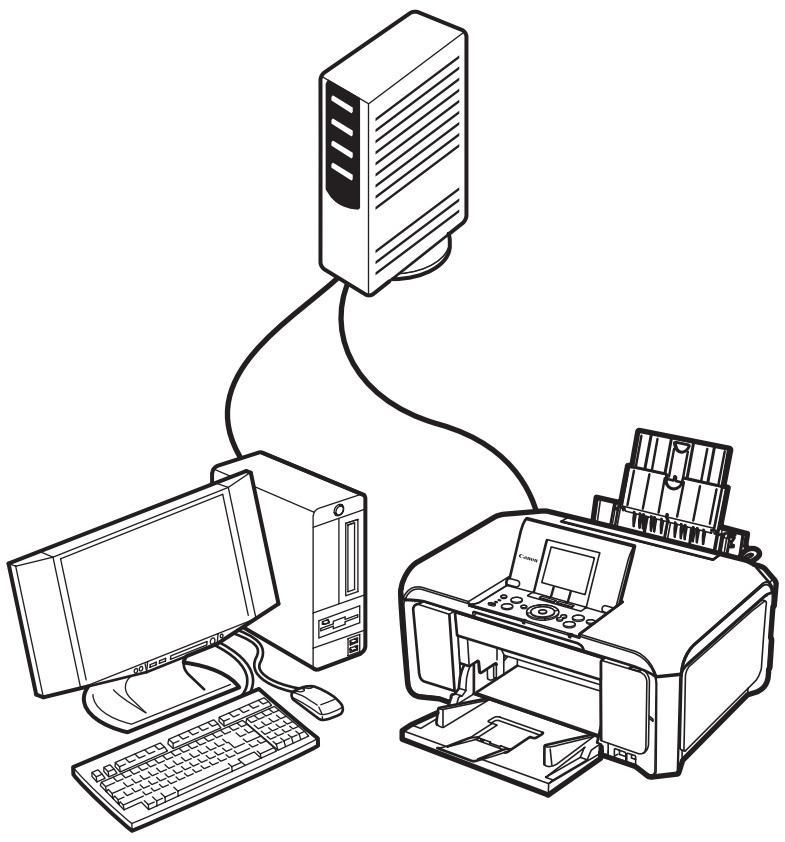

⇒ 「2-A LAN ではじめて接続する（P.6 の手順 9 のつづき）」（P.7）

ほかのパソコン（2 台目以降）からも LAN で使えるようにする

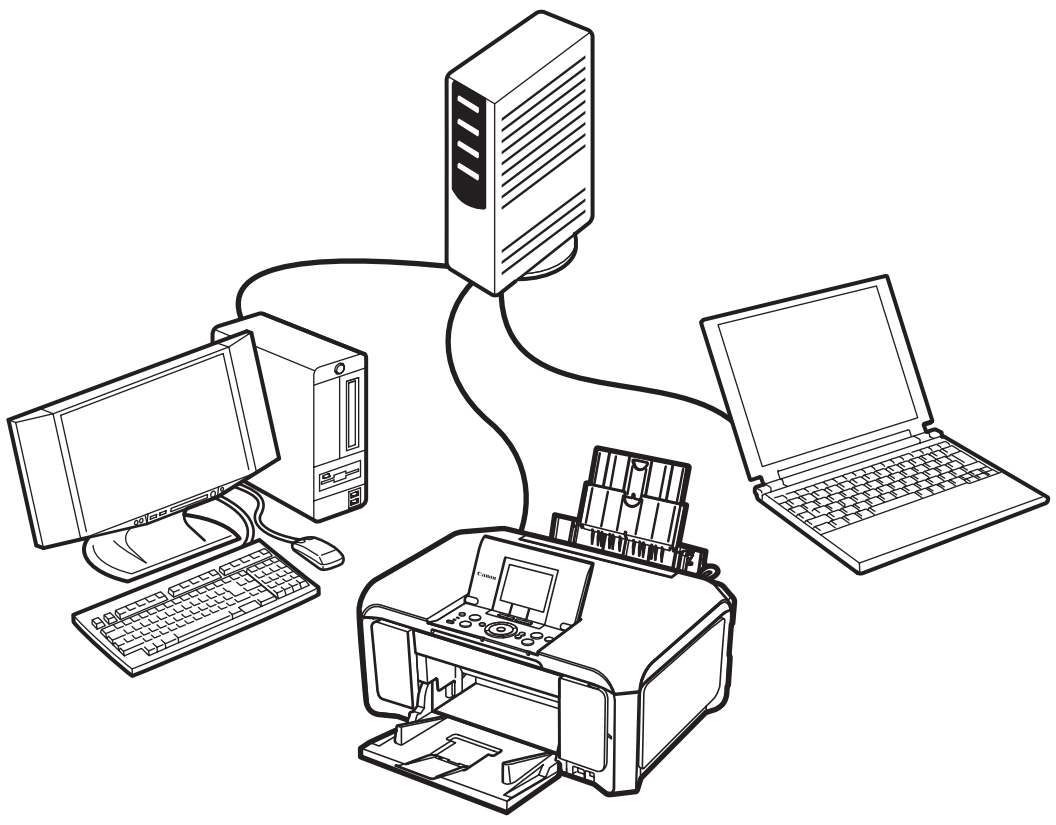

⇒ 「2-B 本機をほかのパソコン（2 台目以降）からも LAN で使えるようにする（P.6 の手順 9 のつづき）」（P.11）

USB 接続の場合は、『かんたんスタートガイド（USB 接続編） Windows 編』を参照してください。

2-A LANではじめて接続する（P.6の手順9のつづき）

重要

まだネットワークに接続していない本機を有線LAN接続で使用するには、本機と接続するパソコンにソフトウェアをインストールしておく必要があります。「LAN環境を確認する」（P.3）と「1 ソフトウェアをインストールする」（P.4）の操作が完了していることを確認し、以下の操作を行ってください。

1 ［セットアップ方法］画面で、［プリンタとパソコンをネットワーク接続で使用できるようにする］を選び、［次へ］をクリックする



参考

ここで［USB接続で使用する］を選ぶと、USB接続でのMPドライバのインストール手順となり、LAN接続でのネットワークの設定がされません。

2 ［プリンタの接続］画面が表示されたら、本機とパソコンをUSBケーブルで接続し、本機の電源を入れる



本機の電源を入れると、電源ランプが青色に点滅します。パソコンが本機を認識すると、画面にメッセージが表示されます。


※ Windows 2000をお使いの場合

USBケーブルを接続するとパソコンを再起動させる画面が表示されます。［はい］をクリックすると、エラー画面が表示されますが、［OK］をクリックしてインストールを進めてください。

参考

- LANの接続が完了するまでは、USB接続を通して本機をセットアップします。
- 3分間経っても次の手順に進めないときは、『操作ガイド（お手入れ編）』の「困ったときには」の「MPドライバがインストールできない」を参照してください。

3 ［セットアップの準備］画面が表示されたら、準備ができていることを確認し、［次へ］をクリックする

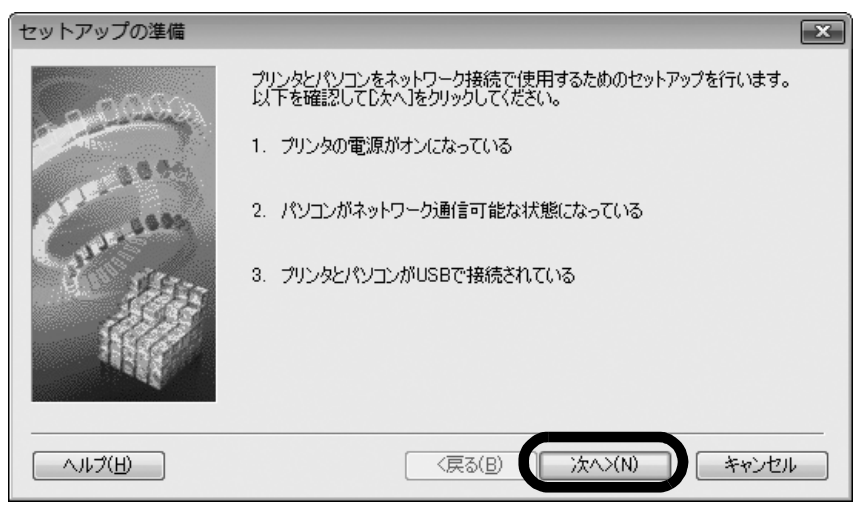


参考

すでに本機のネットワーク設定を行っている場合は、そのままの設定で使用するかを確認する［設定環境の確認］画面が表示されます。そのままの設定でセットアップを進めることができますので、［このまま使用する］をクリックしてください。ネットワークの設定を変更する必要がある場合は、［設定を変更する］をクリックしてください。

4 ［有線 LAN 接続の確認］画面が表示されたら、ハブなどのネットワーク機器と本機を LAN ケーブルで接続し、［はい］をクリックする



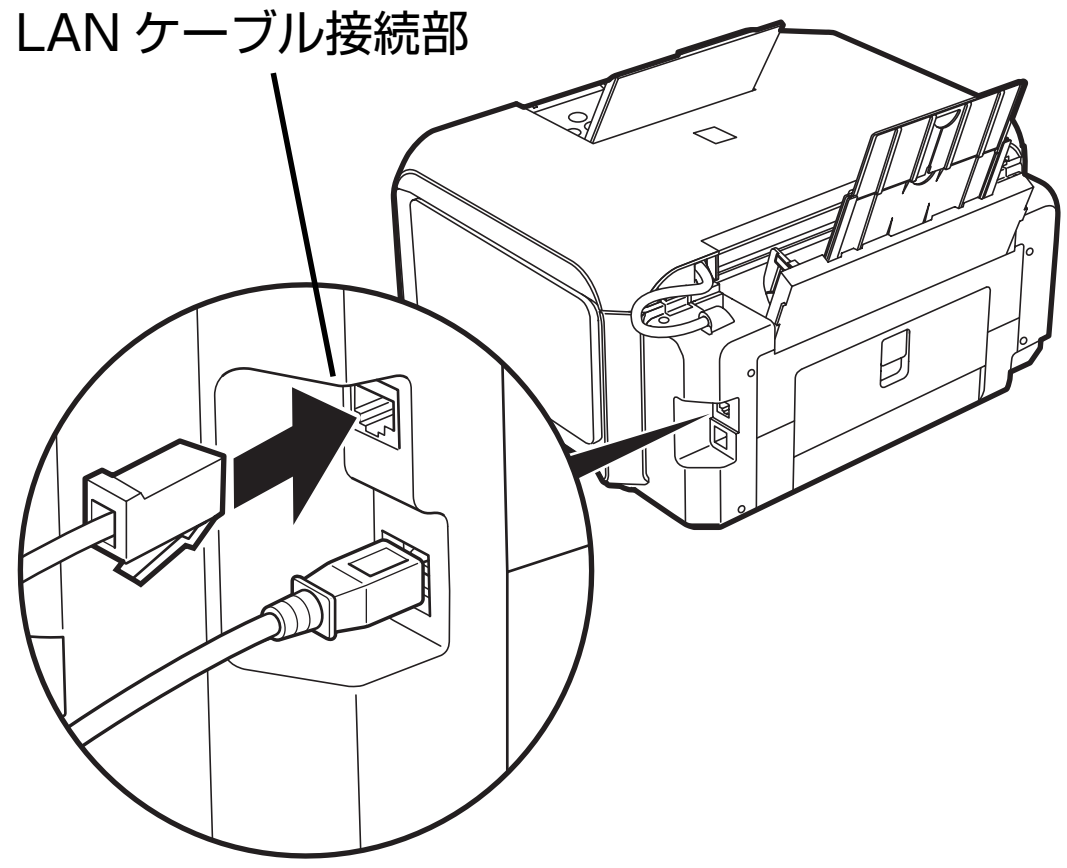

参考

ネットワーク機器の接続については、お使いの環境にしたがってください。

5 本機が自動検出される

USB ケーブルで接続されている本機が、LAN を通して自動検出されます。



参考

本機を自動検出できなかった場合は、［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示されますので、以下のことを確認し、［接続］をクリックしてください。


- ハブやルータなどの電源が入っていること、パソコンと本機がネットワークで接続されていることを確認してください。
- 本機とパソコンがUSB ケーブルで接続されていることを確認してください。
- 本機に設定したい IP アドレスが［プリンタの IP アドレス設定］画面に表示されていることを確認してください。本機に設定したい IP アドレスが異なる場合は、［プリンタの IP アドレス設定］画面に設定したい IP アドレスを入力してください。（※本機の電源がオフになっている場合、本機の［プリンタの IP アドレス設定］画面は表示されません。）

上記の対処を行っても本機が検出できなかった場合は、「困ったときには」の「セットアップ中に［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された」（P.27）を参照してください。

Windows Vista をお使いの場合⇒手順 7 へ

Windows XP/2000 をお使いの場合⇒手順 6 へ


6 ［カードスロットのセットアップ］画面が表示されたら、ドライブ名（文字）を指定して［次へ］をクリックする

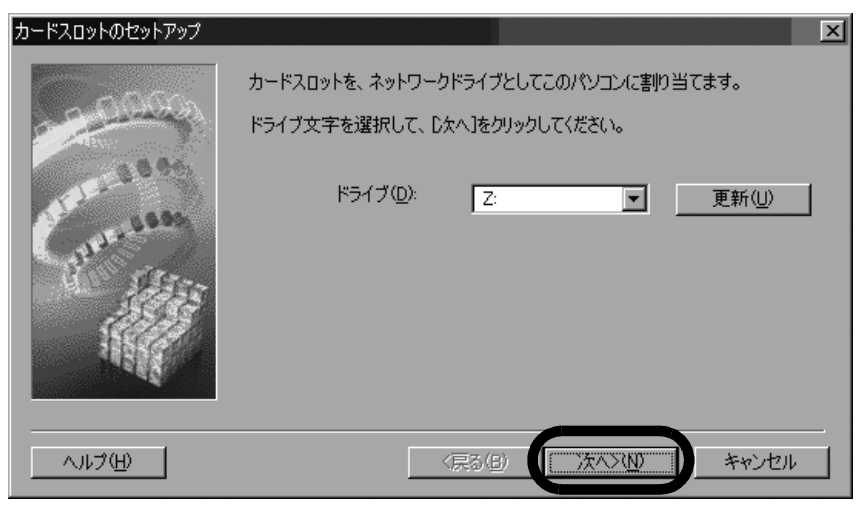

参考

ネットワーク経由で接続されたパソコンに本機のカードスロットをネットワークドライブとして割り当てると、パソコンから本機のカードスロットにセットされたメモリーカードのファイルを読み込んだり、書き込むことができます。パソコンからネットワーク経由でメモリーカードのファイルを書き込むには、本機の［各設定］の［カード書き込み状態］を［LAN から可能］に設定してください。［USB から可能］に設定すると、ネットワーク経由ではカードスロットにアクセスができません。

「カードスロットとの通信に失敗しました」が表示された場合は、[再試行] ボタンをクリックしてください。それでも失敗する場合は、[スキップ] をクリックしてネットワークセットアップを完了してください。その後、Canon IJ Network Tool(キヤノンアイジェイネットワークツール)を使用してカードスロットの設定を行ってください。

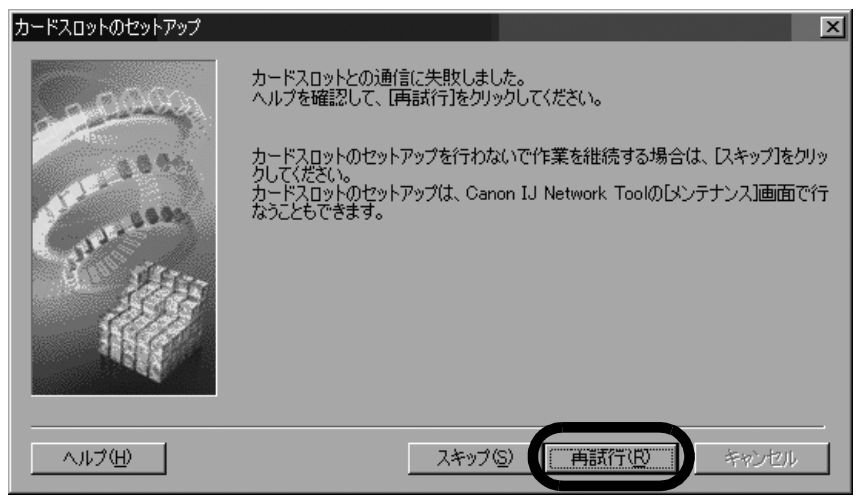


参考

- 「ドライブ文字が全て使われているため、これ以上の割り当てができません。」が表示されたら、[スキップ] をクリックしてセットアップを完了し、いずれかのドライブの設定を解除してから再度、Canon IJ Network Tool からカードの設定をしてください。
- 「このカードスロットは、すでにネットワークドライブとしてパソコンに割り当てられています。」が表示されたら、カードスロットはすでに設定されています。[OK] ボタンをクリックして、[次へ] ボタンをクリックしてください。

7 [セットアップの完了] 画面が表示されたら、パソコンと本機をつないでいる USB ケーブルを抜いて、[完了] をクリックする

これで本機とパソコンのネットワーク接続が完了しました。
セットアップ結果を確認する場合は、[セットアップ結果] をクリックしてください。

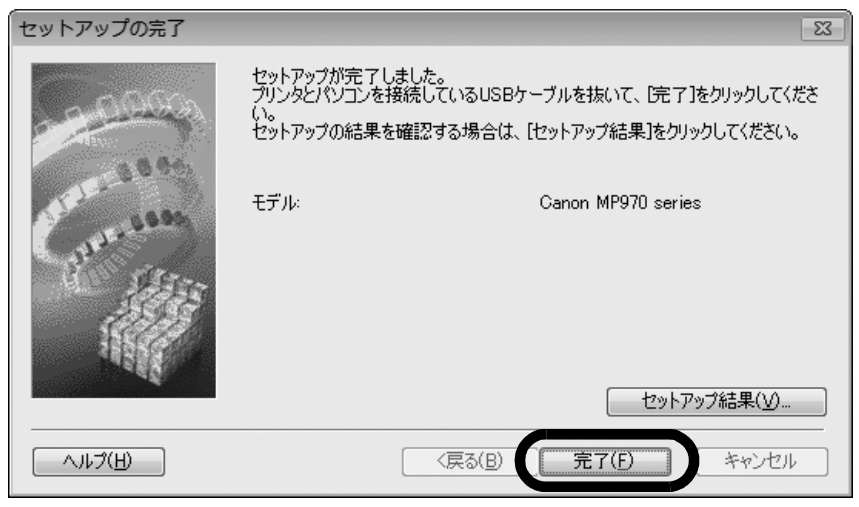

参考

- ポート名を変更する場合は、[セットアップの完了] 画面で [セットアップ結果]、[ポート名の設定] の順にクリックしてください。詳細については、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) の「ネットワーク接続で困ったとき」の「ポート名を任意の名前に変更したい」を参照してください。
- [デバイスの取り外しの警告] メッセージが表示されたら、[OK] をクリックしてください。

8 [セットアップの終了] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックする



9 [CANON iMAGE GATEWAY 無料会員登録] 画面が表示されたら、[登録] をクリックする




参考

- 登録を行う場合はインターネットへ接続する必要がありますので、インターネットへ接続する前に必ずファイアウォール機能をオンにしてください。
- あとで登録を行う場合は、[キャンセル] をクリックして手順 10 に進みます。デスクトップ上の をダブルクリックすると登録が行えます。
- パソコンを再起動する画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって再起動してください。

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネットへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY（キヤノンイメージゲートウェイ）の会員登録ページが表示されます。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。

登録する際には本機のシリアルナンバーが必要です。シリアルナンバーは本機内部に貼り付けられています。

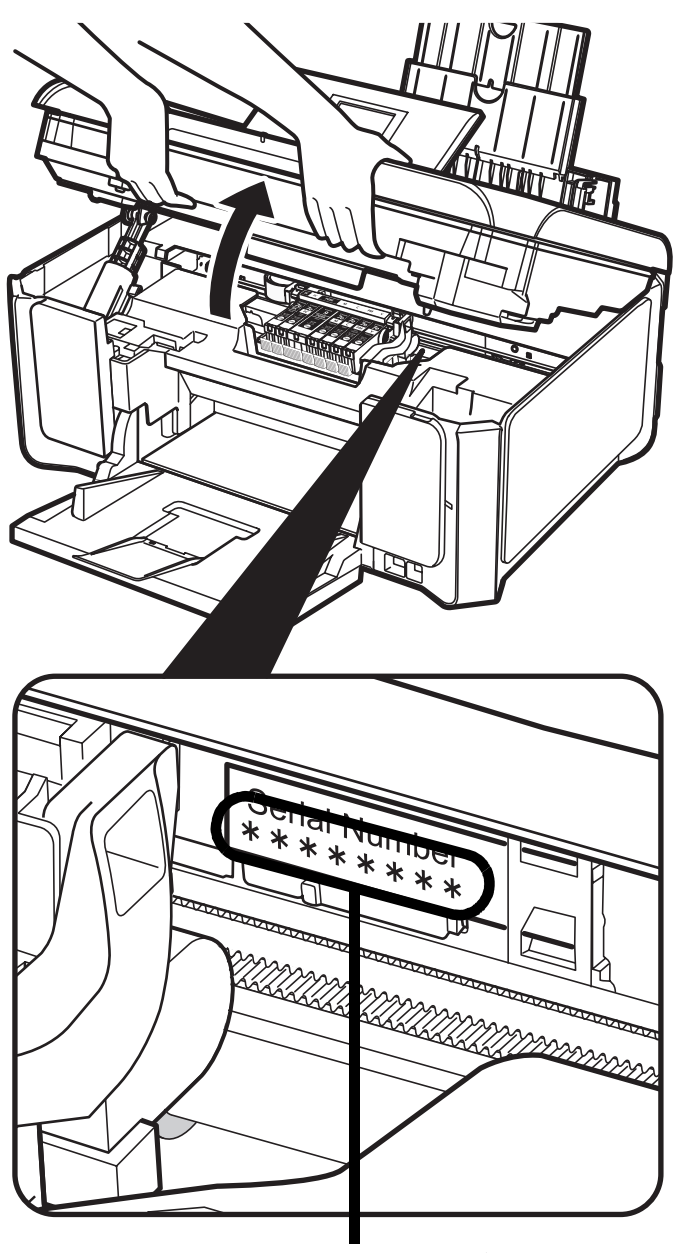


シリアルナンバー

10 ［PIXUS 使用状況調査プログラム］画面が表示されたら、内容を確認する

お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うために、お使いのキヤノンプリンタに記録されている情報を収集しています。

表示画面の内容を確認し、同意いただけましたら［同意する］をクリックしてください。

［同意しない］をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本機は正常にご使用いただけます。

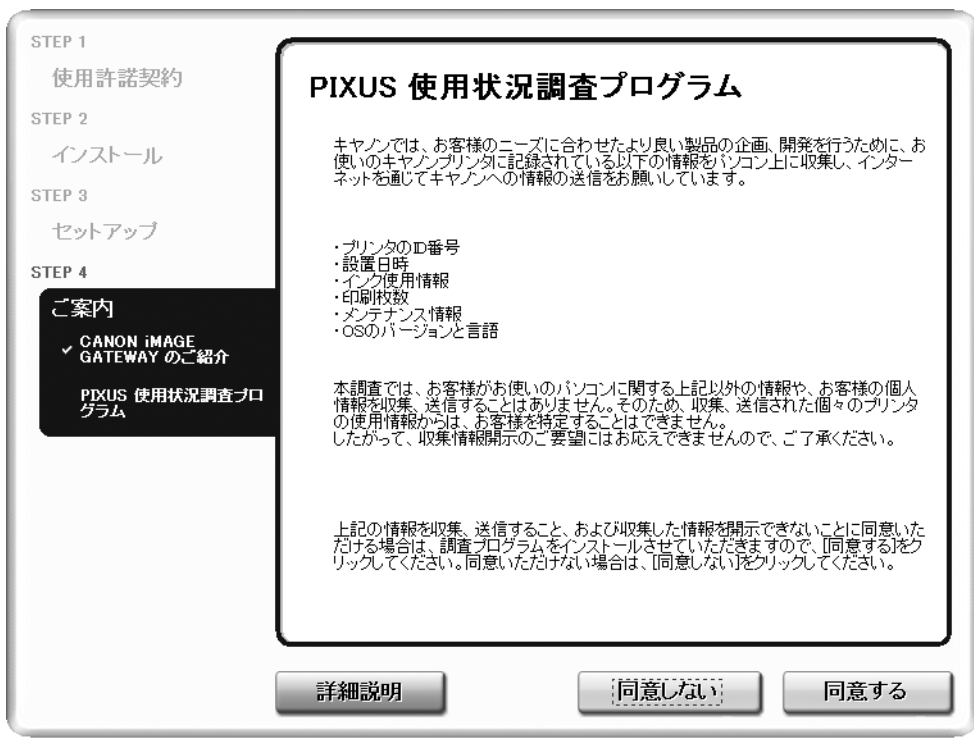

11 ［インストールが完了しました］画面が表示されたら、［終了］をクリックする

［終了］をクリックしたらセットアップ CD-ROM を取り出してください。

Windows Vista をお使いの場合、カードスロットの設定は、MP ドライバをインストールしたあと Canon IJ Network Tool（キヤノンアイジェイネットワークツール）を起動してから設定を行ってください。カードスロットの設定については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク経由でカードスロットを使う」を参照してください。

［再起動］が表示された場合は、［すぐにパソコンを再起動する］にチェックマークが付いていることを確認して、［再起動］をクリックしてください。パソコンの再起動が完了したらセットアップ CD-ROM を取り出してください。



参考

セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。

2-B 本機をほかのパソコン（2 台目以降）からも LAN で使えるようにする（P.6 の手順 9 のつづき）

重要

2 台目以降のパソコンを有線 LAN に接続する場合、2 台目以降のパソコンにソフトウェアをインストールしておく必要があります。「LAN 環境を確認する」（P.3）と「1 ソフトウェアをインストールする」（P.4）の操作が完了していることを確認し、以下の操作を行ってください。

1 本機が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていることを確認して電源を入れる

電源を入れると、電源ランプが青色に点滅します。

参考

- プリンタへのアクセス制限（MAC アドレスフィルタリング、IP アドレスフィルタリング）を設定している場合は、今回セットアップするパソコンの情報を追加設定しておいてください。追加の操作は、すでにセットアップされているパソコンから Canon IJ Network Tool （キヤノンアイジェイネットワークツール）を使って行います。
- セットアップするパソコンと本機が USB ケーブルで接続されていないことを確認してください。このセットアップでは、USB ケーブルで接続することはありません。

2 ［セットアップ方法］画面で、［パソコンのみネットワーク接続で使用できるようにする］を選び、［次へ］をクリックする



3 本機が自動検出される

ネットワーク上にある本機が自動検出されます。

参考


本機が検出されない場合は、以下のことを確認し、［更新］をクリックしてください。

- 本機の電源が入っていること、LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていることを確認してください。
- ネットワーク上の本機へのアクセス制限が設定されていないことを確認してください。
- セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフになっているか確認してください。
  Windows XP の Service Pack 1 以前でファイアウォール機能をオンにしている場合は、セットアップの途中で、ファイアウォール機能のオフを許可するか確認する画面が表示されます。表示されたら［はい］をクリックし、設定を解除してください。セットアップ完了後、自動的にファイアウォールはオンに戻ります。
  －Windows XP の Service Pack のバージョンの確認方法については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク接続で困ったとき」の「ネットワークに関する情報を調べたい」の「Windows XP の Service Pack のバージョンがわからない」をご参照ください。
  －お使いの環境に応じてネットワーク設定を切り替えるソフトウェアなどでは強制的に「インターネット接続ファイアウォール」機能をオンにしてしまうものがありますので、そちらの設定もあわせてご確認ください。


4 本機を選び、［次へ］をクリックする

Windows Vista をお使いの場合⇒手順 6 へ

Windows XP/2000 をお使いの場合⇒手順 5 へ

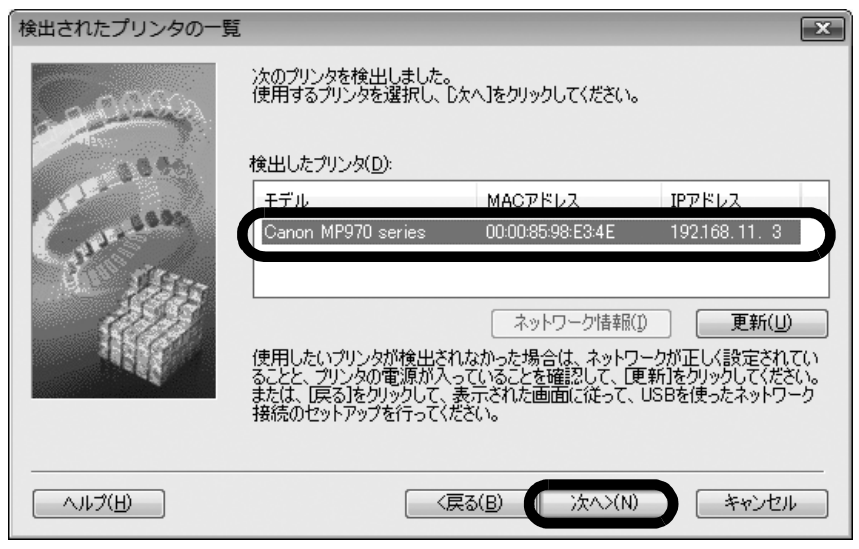


5 ［カードスロットのセットアップ］画面が表示されたら、ドライブ名（文字）を指定して［次へ］をクリックする

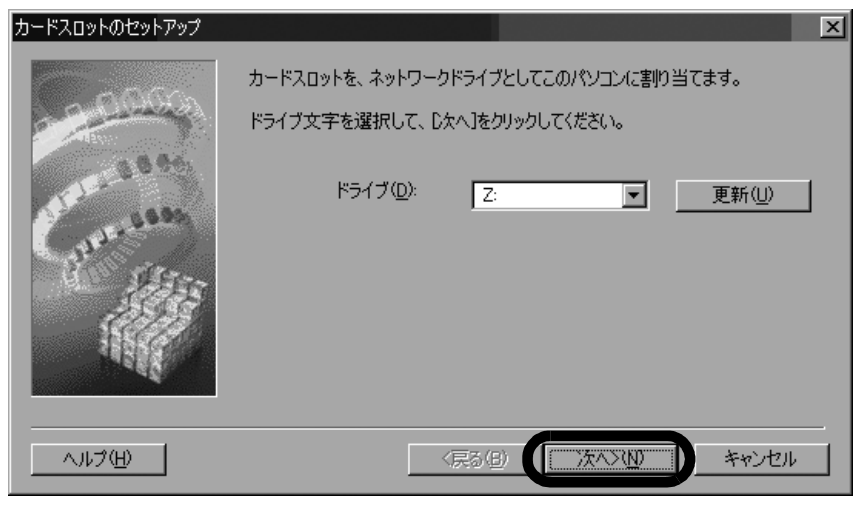

参考

- ネットワーク経由で接続されたパソコンに本機のカードスロットをネットワークドライブとして割り当てると、パソコンから本機のカードスロットにセットされたメモリーカードのファイルを読み込んだり、書き込むことができます。
  パソコンからネットワーク経由でメモリーカードのファイルを書き込むには、本機の［各設定］の［カード書き込み状態］を［LAN から可能］に設定してください。［USB から可能］に設定すると、ネットワーク経由ではカードスロットにアクセスができません。

「カードスロットとの通信に失敗しました」が表示された場合は、［再試行］ボタンをクリックします。それでも失敗する場合は、「カードスロットのネットワーク設定中に「カードスロットとの通信に失敗しました」が表示される」（P.29）を参照してください。

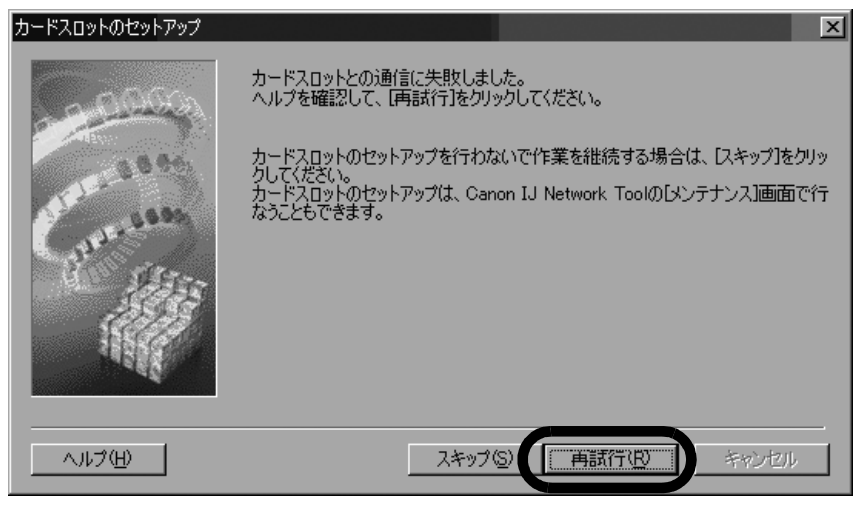

参考

- 「ドライブ文字が全て使われているため、これ以上の割り当てができません。」が表示されたら、［スキップ］をクリックしてセットアップを完了し、いずれかのドライブの設定を解除してから再度、Canon IJ Network Tool（キヤノンアイジェイネットワークツール）からカードの設定をしてください。
- 「このカードスロットは、すでにネットワークドライブとしてパソコンに割り当てられています。」が表示されたら、カードスロットはすでに設定されています。［OK］ボタンをクリックして、［次へ］ボタンをクリックしてください。

6 ［完了］をクリックする

これで本機とパソコンのネットワーク接続が完了しました。



7 ［セットアップの終了］画面が表示されたら、［次へ］をクリックする



8 ［CANON iMAGE GATEWAY 無料会員登録］画面が表示されたら、［登録］をクリックする




参考


- あとで登録を行う場合は、［キャンセル］をクリックして手順 9 に進みます。
  デスクトップ上の をダブルクリックすると登録が行えます。
- パソコンを再起動する画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって再起動してください。
- すでに登録済みの場合は、［キャンセル］をクリックしてください。

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネットへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY（キヤノンイメージゲートウェイ）の会員登録ページが表示されます。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。

登録する際には本機のシリアルナンバーが必要です。シリアルナンバーは本機内部に貼り付けられています。

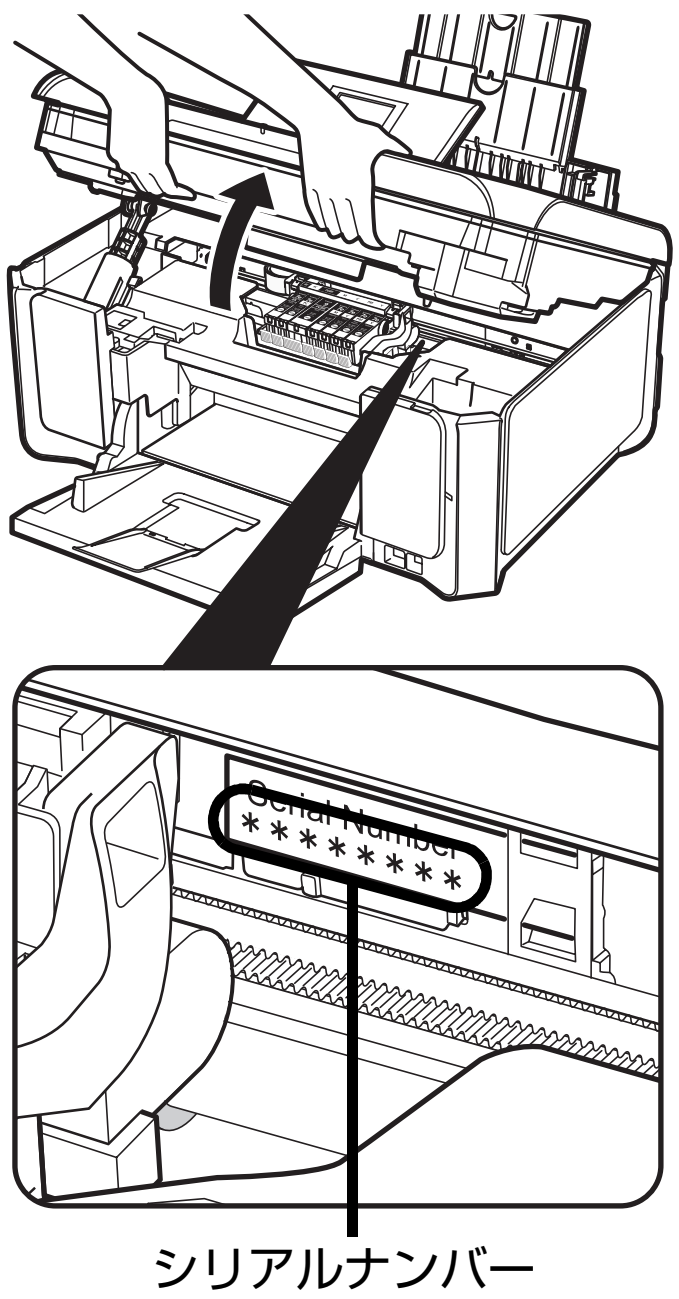

9 ［PIXUS 使用状況調査プログラム］画面が表示されたら、内容を確認する

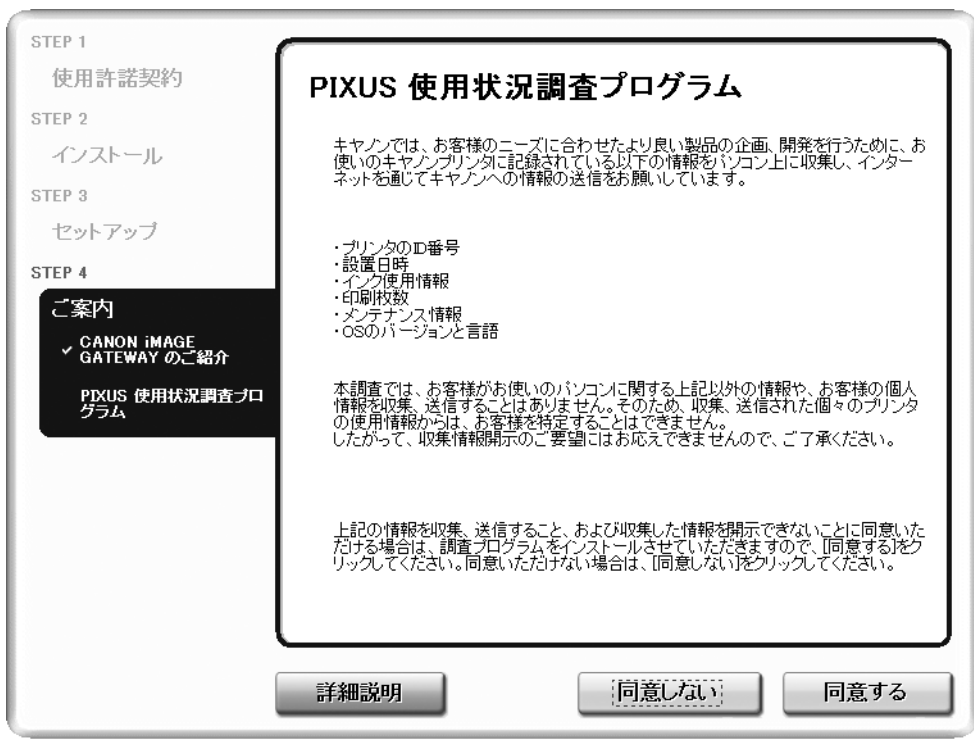

お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うために、お使いのキヤノンプリンタに記録されている情報を収集しています。

表示画面の内容を確認し、同意いただけましたら［同意する］をクリックしてください。

［同意しない］をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本機は正常にご使用いただけます。

10 ［インストールが完了しました］画面が表示されたら、［終了］をクリックする



［終了］をクリックしたらセットアップ CD-ROM を取り出してください。

Windows Vista をお使いの場合、カードスロットの設定は、MP ドライバをインストールしたあと Canon IJ Network Tool（キヤノンアイジェイネットワークツール）を起動してから設定を行ってください。カードスロットの設定については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク経由でカードスロットを使う」を参照してください。

［再起動］が表示された場合は、［すぐにパソコンを再起動する］にチェックマークが付いていることを確認して、［再起動］をクリックしてください。パソコンの再起動が完了したらセットアップ CD-ROM を取り出してください。

参考

セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。

本機とパソコンをセットアップする（Macintosh）

- Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.2.7 以下の環境には対応していないので、本機と接続しないでください。
- Mac OS X を複数のユーザー（アカウント）でご使用の場合、最初に登録した管理者のアカウントでログインしてください。
- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。

参考


本書では Mac® OS X v.10.4.x の画面で説明しています。Mac OS X v.10.2.8 以上をお使いください。

1 ソフトウェアをインストールする

2 台目以降のパソコンから LAN で接続する場合は、USB ケーブルを接続する必要はありません。手順 2 からはじめてください。

1 パソコンと本機をUSBケーブルで接続する

本機の電源が入っていることを確認してください。

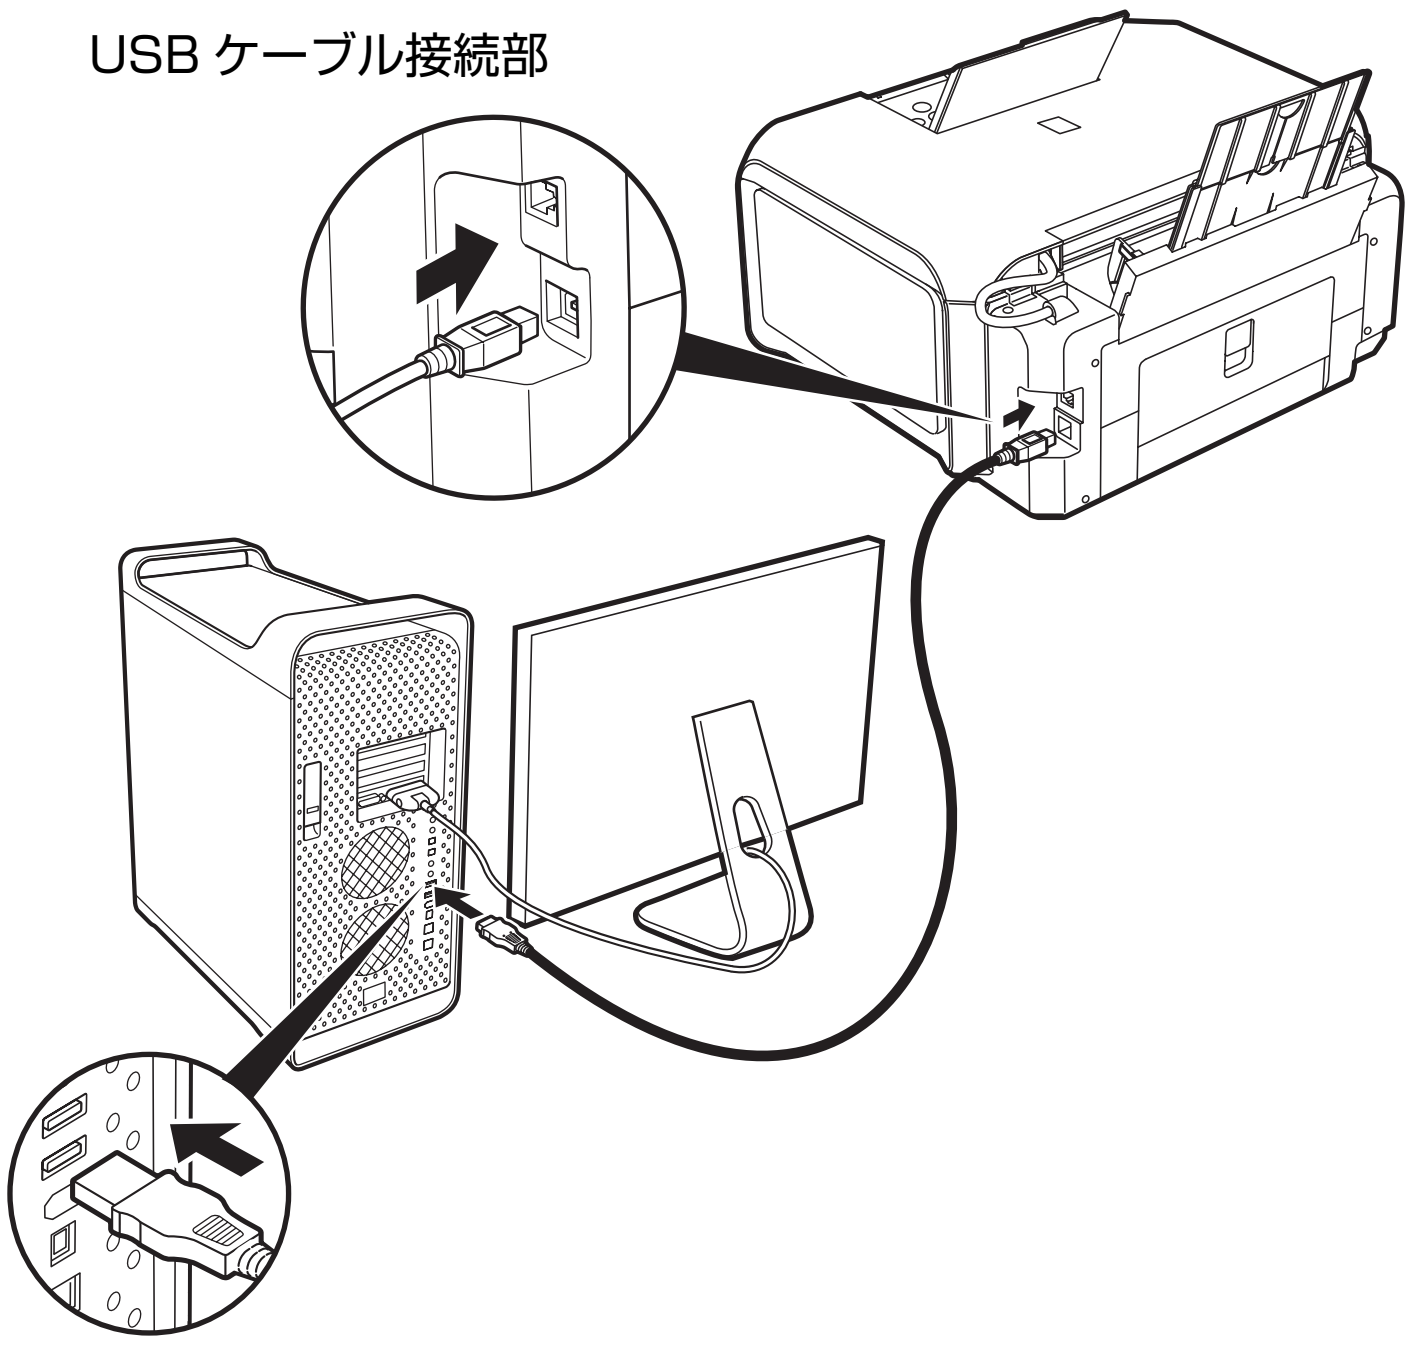

2 パソコンの電源を入れて、Mac OS X を起動する

3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

参考

CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される  をダブルクリックします。


4 ［Setup］をダブルクリックする



5 右の画面が表示されたら、管理者の名前とパスワードを入力し、［OK］をクリックする

参考

管理者の名前とパスワードがわからないときは、左下の ? をクリックすると対処方法が表示されます。

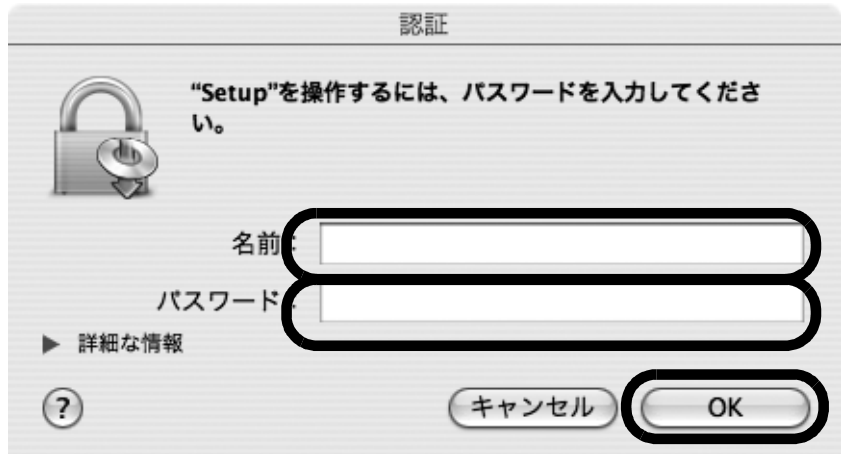

6 ［おまかせインストール］をクリックする

MP ドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。

参考

インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、［選んでインストール］をクリックし、画面の指示にしたがってインストールを進めてください。



7 ［おまかせインストール］画面が表示されたら、［インストール］をクリックする

参考


インストールする項目の上にマウスを合わせると、MP ドライバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。



8 ［使用許諾契約］画面が表示されたら、内容をよく読んで［はい］をクリックする

インストールが始まります。

途中、アプリケーションのインストール画面が表示されることがあります。画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

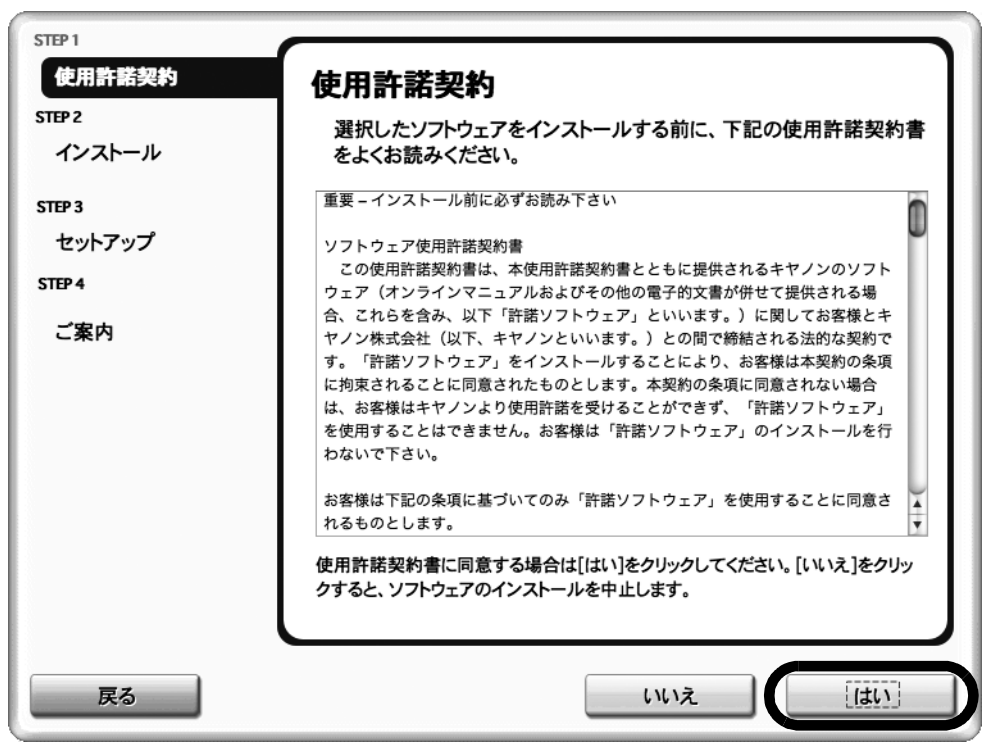

9 ［セットアップの終了］画面が表示されたら、［次へ］をクリックする



10 ［CANON iMAGE GATEWAY 無料会員登録］画面が表示されたら、［登録］をクリックする




参考

- 登録を行う場合はインターネットへ接続する必要がありますので、インターネットへ接続する前に必ずファイアウォール機能をオンにしてください。
- あとで登録を行う場合は、［キャンセル］をクリックして手順 11 に進みます。デスクトップ上の をダブルクリックすると登録が行えます。

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネットへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY（キヤノンイメージゲートウェイ）の会員登録ページが表示されます。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。

登録する際には本機のシリアルナンバーが必要です。シリアルナンバーは本機内部に貼り付けられています。

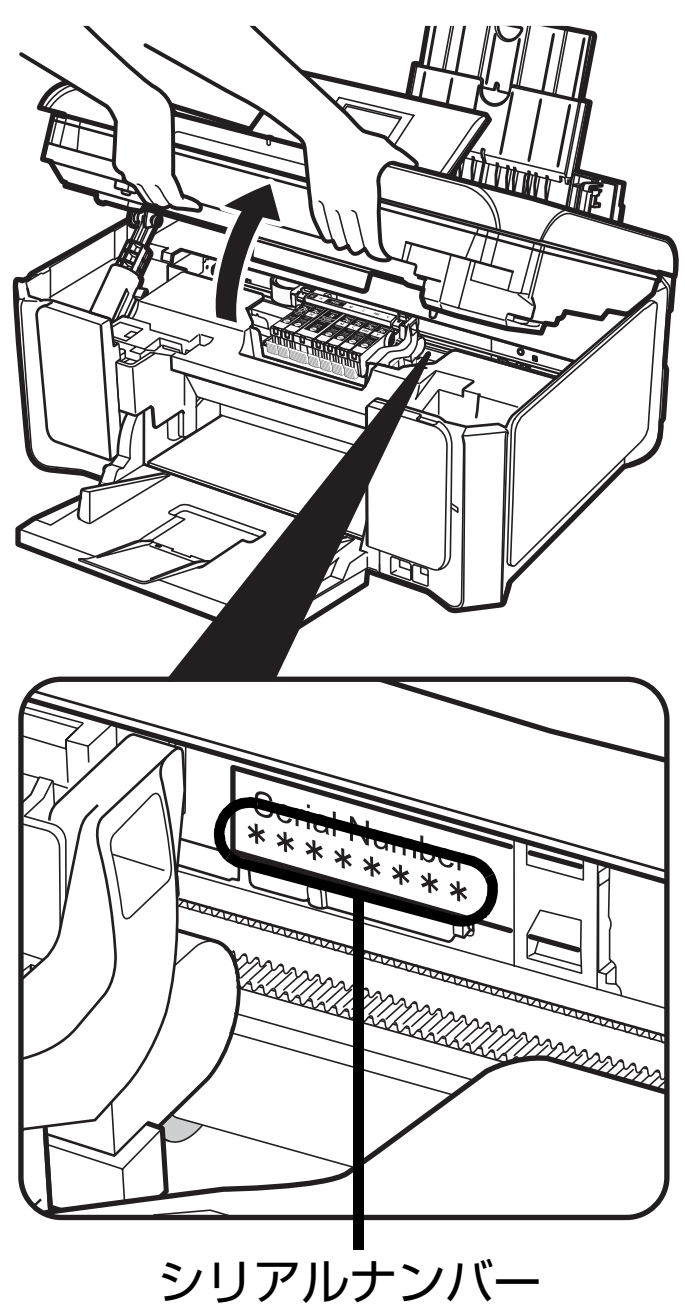

11 ［インストールが完了しました］画面が表示されたら、［再起動］をクリックする



パソコンの再起動後に、Canon IJ Network Tool（キヤノンアイジェイネットワークツール）が自動的に起動します。

パソコンの再起動が完了したらセットアップ CD-ROM を取り出してください。

参考

セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。

※ Mac OS X v.10.2.8 ～ 10.3.3 以下の環境でお使いの場合

本機を接続した状態でパソコンを再起動した際に本機が認識されない場合があります。その場合は、USB ケーブルを抜き差しするか、または本機の電源を切り、再度電源を入れてください。


参考

Mac OS X v.10.2.8 ～ 10.3.x をご使用の場合、本機の操作パネルを使ってスキャンした原稿をパソコンに保存するには、［アプリケーション］フォルダにあるイメージキャプチャで、起動するアプリケーションソフトを MP Navigator EX（エムピーナビゲーターイーエックス）に設定しておく必要があります。詳しくは、『操作ガイド（本体操作編）』の「画像をスキャンする」の「スキャンの方法について」を参照してください。

12 接続方法を選択する


以降の操作は、本機をどのように接続するかによって異なります。

LAN ではじめて接続する

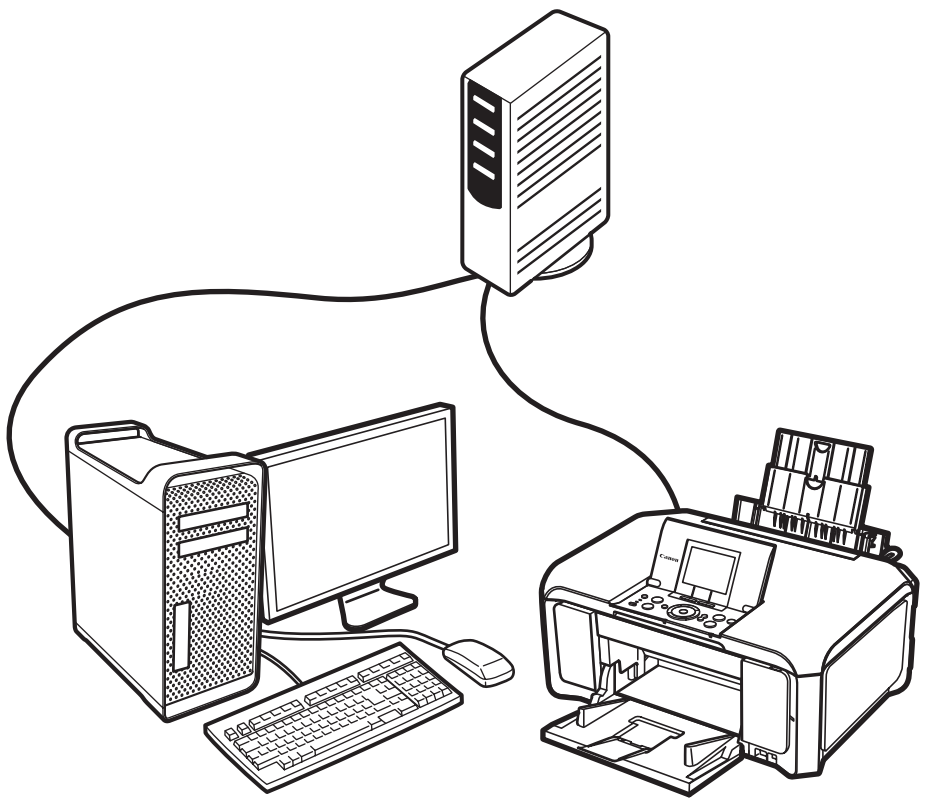

⇒ 「2-A LAN ではじめて接続する（P.19 の手順 12 のつづき）」（P.20）

ほかのパソコン（2 台目以降）からも LAN で使えるようにする

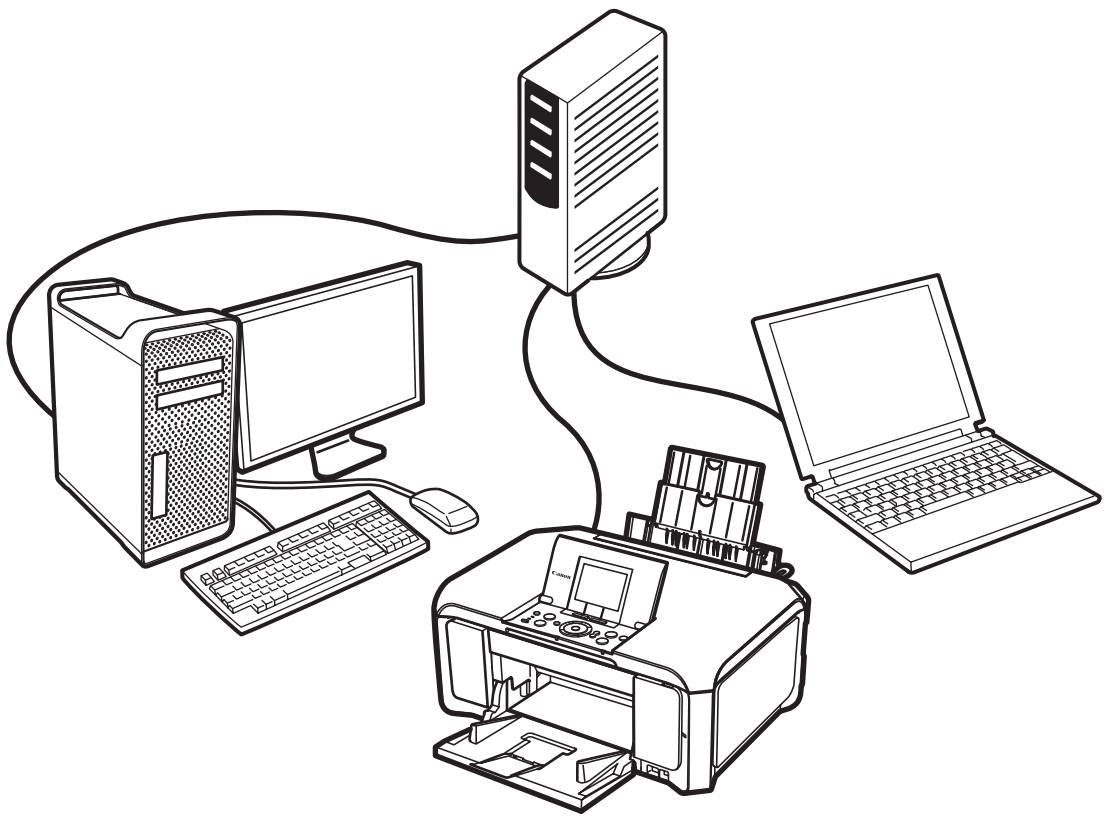

⇒ 「2-B 本機をほかのパソコン（2 台目以降）からも LAN で使えるようにする（P.19 の手順 12 のつづき）」（P.23）


USB 接続の場合は、『かんたんスタートガイド（USB 接続編） Macintosh 編』を参照してください。

2-A LANではじめて接続する（P.19の手順12のつづき）

重 要

まだネットワークに接続していない本機を有線LAN接続で使用するには、本機と接続するパソコンにソフトウェアをインストールしておく必要があります。「LAN環境を確認する」（P.3）と「1 ソフトウェアをインストールする」（P.15）の操作が完了していることを確認し、以下の操作を行ってください。

1 ［Canon IJ Network Tool］画面が表示されたら、［LANで使用する］を選んで［OK］をクリックする

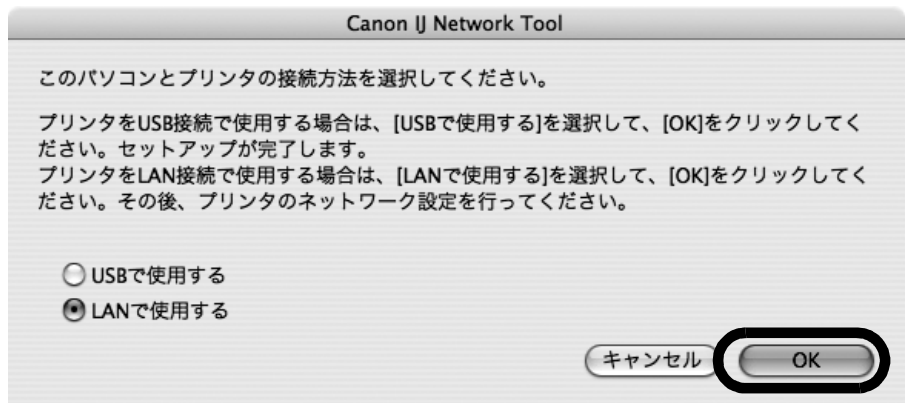


Canon IJ Network Tool （キヤノンアイジェイネットワークツール）が起動していない場合は、［ライブラリ］フォルダから［Printers］→［Canon］→［BJPrinter］→［Utilities］→［Canon IJ Network Tool］を順にダブルクリックしてください。

参考

ここで［USBで使用する］を選ぶと、LAN接続でのネットワークの設定が行なわれず、Canon IJ Network Toolは終了します。

［セットアップの準備］画面が表示されたら以下のことを確認し、［OK］をクリックしてください。

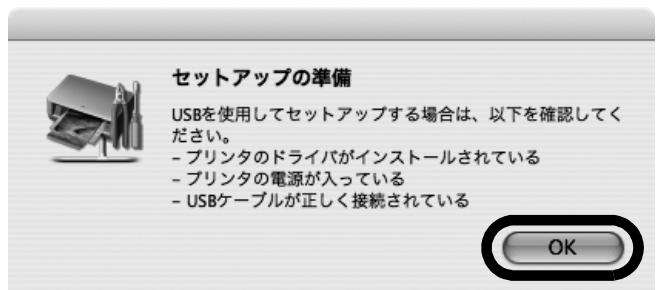

- 本機の電源が入っているか確認してください。
- 本機とパソコンがUSBケーブルで接続されていることを確認してください。
- プリンタドライバがインストールされているか確認してください。

2 ［Canon IJ Network Tool］画面のポップアップメニューから［セットアップ］を選び、［プリンタ］から［MPxxx］（xxxは機種名）を選んで［OK］をクリックする



参考


- 「プリンタを検出できませんでした。」と表示された場合は［OK］をクリックしてから、以下のことを確認し、［更新］をクリックしてください。
  －USBケーブルで本機とパソコンが接続されているか
  －本機の電源が入っているか
- すでに本機のネットワーク設定を行っている場合は、そのままの設定で使用するかを確認する［設定環境の確認］画面が表示されます。そのままの設定でセットアップを進めることができますので、［このまま使用する］をクリックしてください。ネットワークの設定を変更する必要がある場合は、［設定を変更する］をクリックしてください。

3 ［有線 LAN 接続の確認］画面が表示されたら、ハブなどのネットワーク機器と本機を LAN ケーブルで接続し、［はい］をクリックする



参考

ネットワーク機器の接続については、お使いの環境にしたがってください。

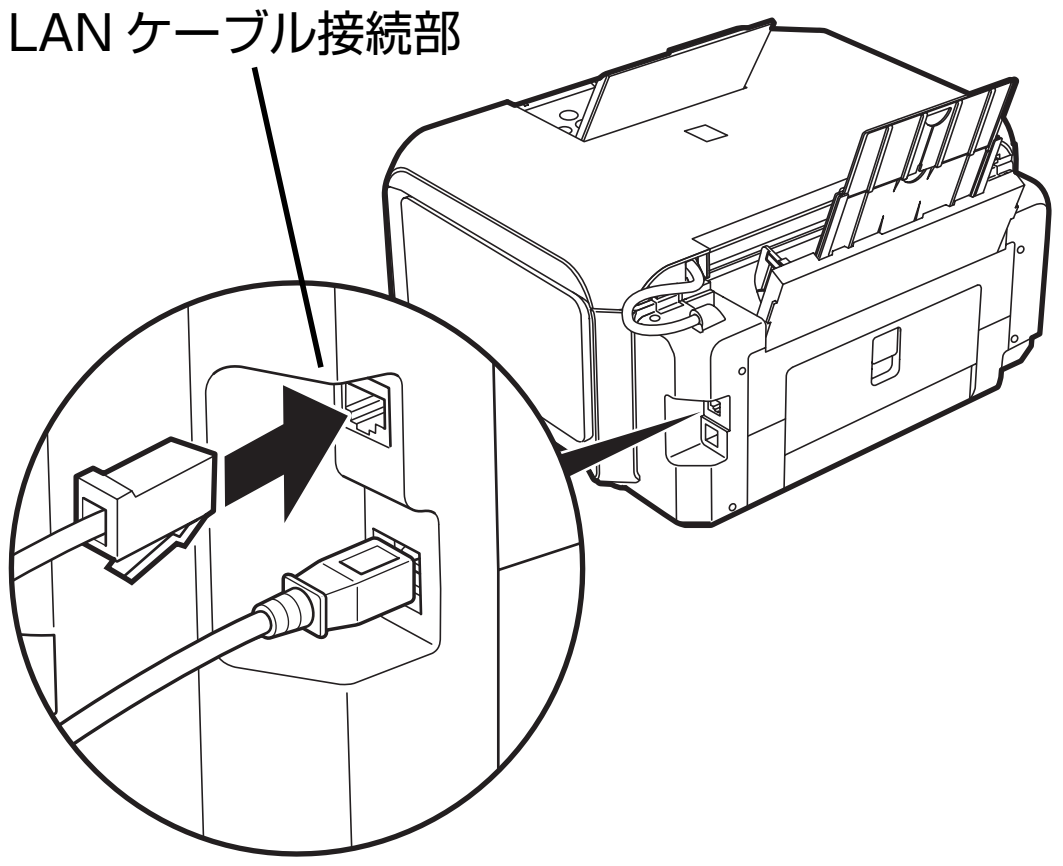

4 本機が自動検出される

USB ケーブルで接続されている本機が、LAN を通して自動検出されます。




参考

本機を自動検出できなかった場合は、［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示されますので、以下のことを確認し、［接続］をクリックしてください。

- ハブやルータなどの電源が入っていること、パソコンと本機がネットワークで接続されていることを確認してください。
- 本機とパソコンがUSB ケーブルで接続されていることを確認してください。
- 本機に設定したい IP アドレスが［プリンタの IP アドレス設定］画面に表示されていることを確認してください。本機に設定したい IP アドレスが異なる場合は、［プリンタの IP アドレス設定］画面に設定したい IP アドレスを入力してください。（※本機の電源がオフになっている場合、本機の［プリンタの IP アドレス設定］画面は表示されません。）

上記の対処を行っても本機が検出できなかった場合は、「困ったときには」の「セットアップ中に［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された」（P.27）を参照してください。

5 ［セットアップの完了］画面が表示されたら、パソコンと本機をつないでいる USB ケーブルを抜いて、［OK］をクリックする

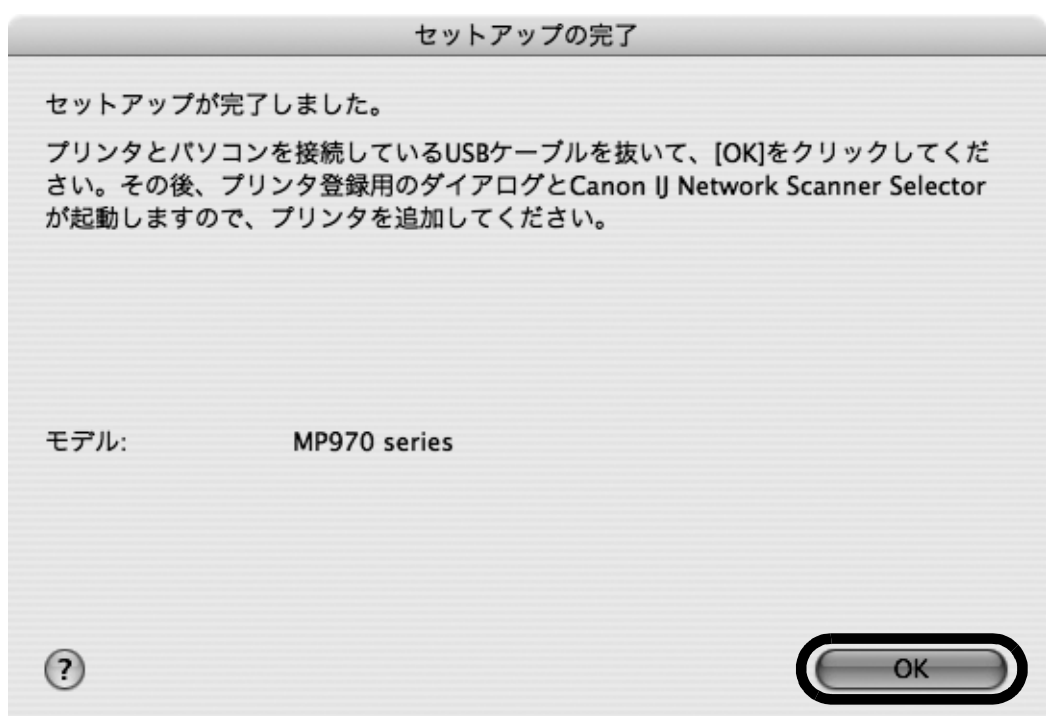

これで本機とパソコンのネットワーク接続が完了しました。

プリンタ設定ユーティリティ（Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合はプリントセンター）と、Canon IJ Network Scanner Selector（キヤノンアイジェイネットワークスキャナセレクタ）が起動します。

6 ［追加］をクリックする

参考

プリンタリストには、USB で接続されている本機が表示されています。ネットワークで接続されている本機を、プリンタリストに追加する必要があります。



7 ［プリンタブラウザ］画面で［ほかのプリンタ］をクリックする



8 ポップアップメニューから［Canon IJ ネットワーク］を選び、製品一覧に表示される［MPxxx］（xxx は機種名）を選んで、［追加］をクリックする

参考

［MPxxx］のあとに続いている英数字は本機の MAC アドレスです。




9 プリンタリストに［MPxxx］が追加されているか確認する



10 ［Canon IJ Network Scanner Selector］画面で［TWAIN データソース名］から［Canon MPXXX series Network］を選び、［接続機器一覧］から本機の MAC アドレスを選び、チェックマークが表示されていることを確認し、［終了］ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じる

チェックマークが表示されていない場合は、本機の MAC アドレスを選び、［すぐに適用］をクリックして本機をスキャナとして使用できるようにします。

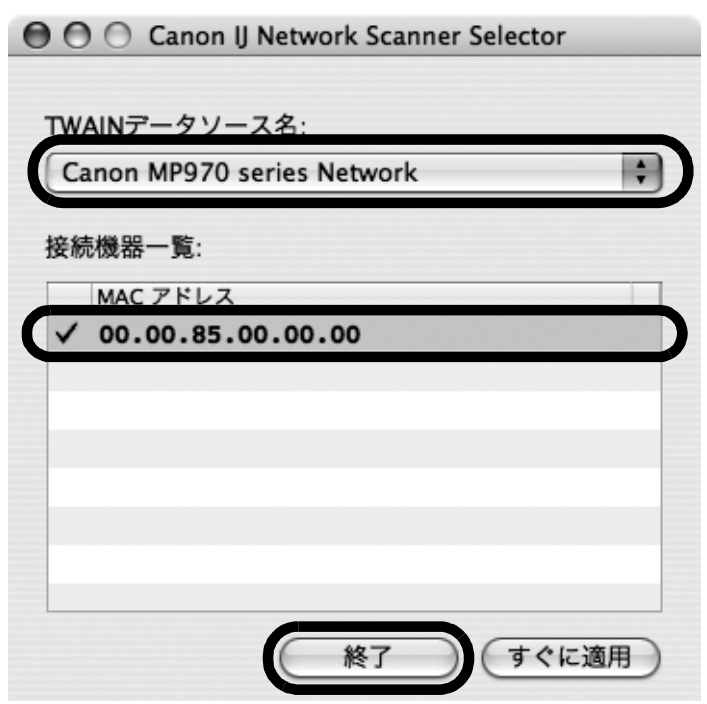

参考

- 本機の MAC アドレスを確認するには、『操作ガイド（お手入れ編）』の「本機の設定を変更する」の「LAN 設定」の「LAN 設定情報表示」を参照して、MAC アドレスを確認してください。
- スキャンの方法については、『操作ガイド（本体操作編）』および『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

11 MP ドライバをインストールしたあと Canon IJ Network Tool（キヤノンアイジェイネットワークツール）を起動して、カードスロットの設定をする

カードスロットの設定については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク経由でカードスロットを使う」を参照してください。

2-B 本機をほかのパソコン（2 台目以降）からも LAN で使えるようにする（P.19 の手順 12 のつづき）

重要

2 台目以降のパソコンを有線 LAN に接続する場合、2 台目以降のパソコンにソフトウェアをインストールしておく必要があります。「LAN 環境を確認する」（P.3）と「1 ソフトウェアをインストールする」（P.15）の操作が完了していることを確認し、以下の操作を行ってください。


1 本機が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていることを確認して電源を入れる

参考

- プリンタへのアクセス制限（MAC アドレスフィルタリング、IP アドレスフィルタリング）を設定している場合は、今回セットアップするパソコンの情報を追加設定しておいてください。追加の操作は、すでにセットアップされているパソコンから Canon IJ Network Tool を使って行います。
- セットアップするパソコンと本機が USB ケーブルで接続されていないことを確認してください。このセットアップでは、USB ケーブルで接続することはありません。

2 ［Canon IJ Network Tool］画面が表示されたら、［LAN で使用する］を選んで［OK］をクリックする


Canon IJ Network Tool が起動していない場合は、［ライブラリ］フォルダから［Printers］→［Canon］→［BJPrinter］→［Utilities］→［Canon IJ Network Tool］を順にダブルクリックしてください。

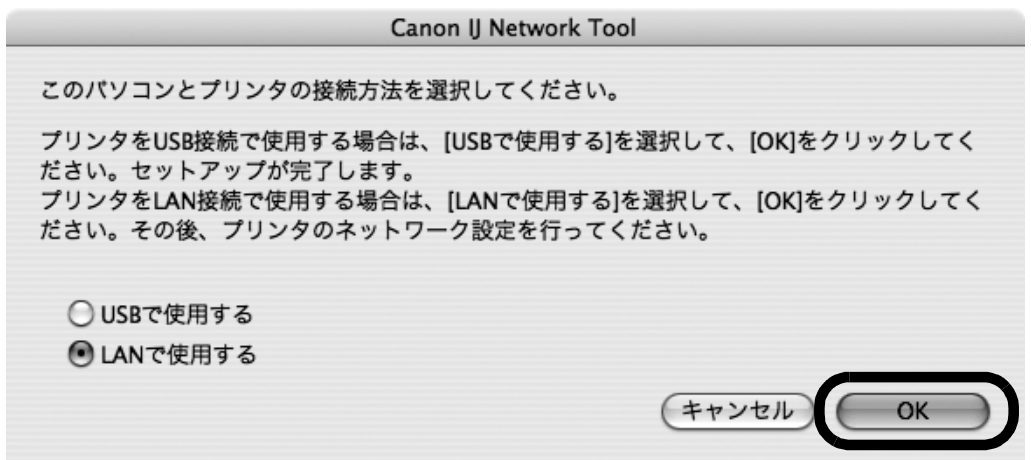

参考

ここで［USB で使用する］を選ぶと、USB 接続での MP ドライバのインストール手順となり、LAN 接続でのネットワークの設定がされません。

3 右の画面が表示されたら、［OK］をクリックする

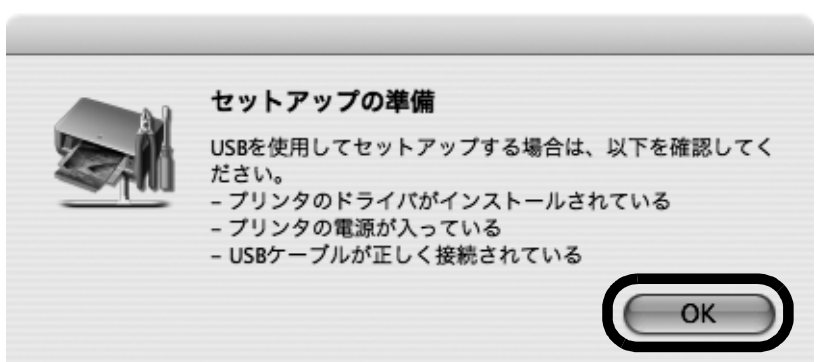


4 ポップアップメニューから［セットアップ］を選び、［プリンタを登録］をクリックする



5 右の画面が表示されたら、［中止］をクリックする

プリンタ設定ユーティリティ（Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合はプリントセンター）と、Canon IJ Network Scanner Selector（キヤノンアイジェイネットワークスキャナセレクタ）が起動します。

［使用可能なプリンタがありません。］が表示されたら、［キャンセル］をクリックしてください。

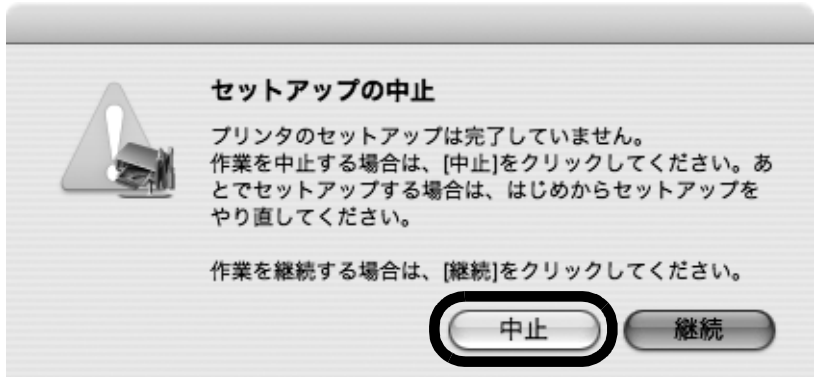


6 ［追加］をクリックする



7 ［プリンタブラウザ］画面で［ほかのプリンタ］をクリックする



8 ポップアップメニューから［Canon IJ ネットワーク］を選び、製品一覧に表示される［MPxxx］（xxx は機種名）を選んで、［追加］をクリックする

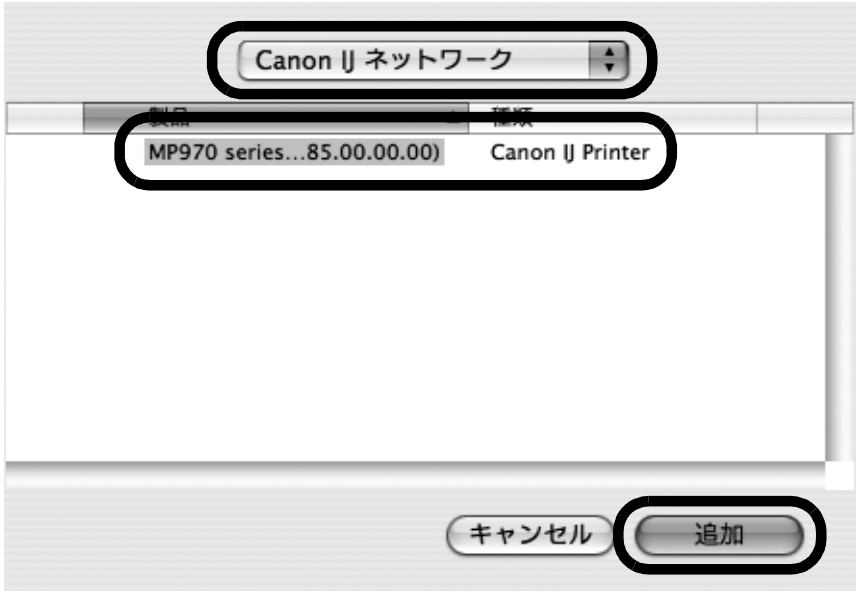


参考

- ［MPxxx］のあとに続いている英数字は本機の MAC アドレスです。
- 本機が表示されない場合は、以下のことを確認してください。
  - －本機の電源が入っていること、LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていることを確認してください。
  - －ネットワーク上の本機へのアクセス制限が設定されていないことを確認してください。
  - －セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフになっているか確認してください。

9 プリンタリストに［MPxxx］が追加されているか確認する



10 ［Canon IJ Network Scanner Selector］画面で［TWAIN データソース名］から［Canon MPXXX series Network］を選び、［接続機器一覧］から本機の MAC アドレスを選び、チェックマークが表示されていることを確認し、［終了］ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じる

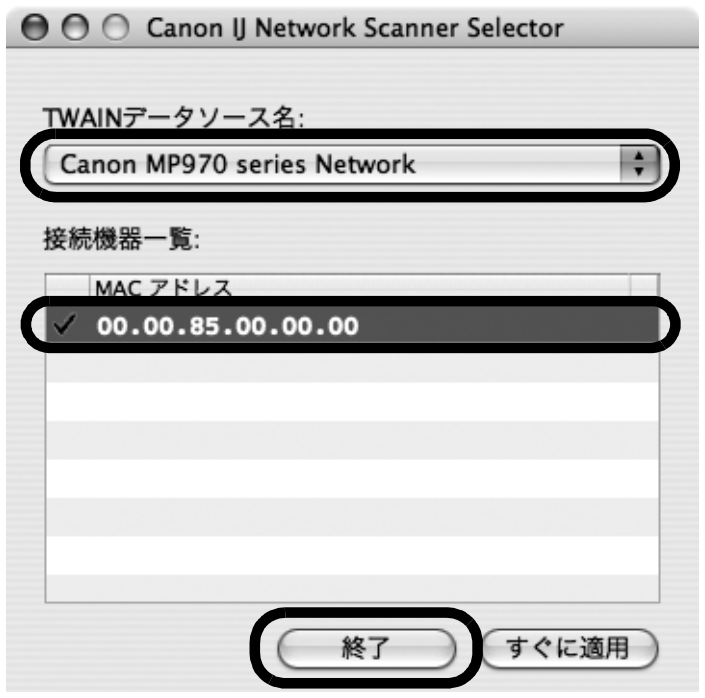

チェックマークが表示されていない場合は、本機の MAC アドレスを選び、［すぐに適用］をクリックして本機をスキャナとして使用できるようにします。

参考

- 本機の MAC アドレスを確認するには、『操作ガイド（お手入れ編）』の「本機の設定を変更する」の「LAN 設定」の「LAN 設定情報表示」を参照して、MAC アドレスを確認してください。
- スキャンの方法については、『操作ガイド（本体操作編）』および『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

11 MP ドライバをインストールしたあと Canon IJ Network Tool（キヤノンアイジェイネットワークツール）を起動して、カードスロットの設定をする

カードスロットの設定については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク経由でカードスロットを使う」を参照してください。

困ったときには

本機のセットアップ中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。

参考

- ここでは、発生しやすいトラブルを中心に説明します。該当するトラブルが見つからないときには、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「困ったときには」を参照してください。
- デジタルテレビをネットワーク経由でお使いになる場合のトラブルについては、『デジタルテレビ印刷ガイド』の「困ったときには」を参照してください。

セットアップ・接続時のトラブル

- 本機と接続できない（本機が検出されない）⇒ P.27
  - 本機が検出されない⇒ P.27
  - Windows ネットワーク環境設定を変更したら、本機と通信できなくなった⇒ P.27
- セットアップ途中に以下の画面が表示された⇒ P.27
  - セットアップ中に［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された⇒ P.27
  - セットアップ中に［パスワードの入力］画面が表示された⇒ P.28
  - カードスロットのネットワーク設定中に「カードスロットとの通信に失敗しました」が表示される⇒ P.29
  - Windows 設定中に「このカードスロットは、すでにネットワークドライブとしてパソコンに割り当てられています。」が表示される⇒ P.30
  - Windows カードスロットのネットワーク設定中に「ドライブ文字が全て使われているため、これ以上の割り当てができません。」が表示される⇒ P.30

その他のトラブル

『操作ガイド（お手入れ編）』の「困ったときには」または『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「困ったときには」を参照してください。


本機と接続できない（本機が検出されない）


エラー／確認メッセージ	対処方法
本機が検出されない	● 本機の電源が入っていることを確認してください。 ● ファイアウォール関連のセキュリティソフトウェアが動作している場合は、本機との通信が行えないことがあります。セットアップの間は、あらかじめファイアウォール機能をオフにしてください。 また、Windows XP の Service Pack1 以前でファイアウォール機能をオンにしている場合は、セットアップの途中で、ファイアウォール機能のオフを許可するか確認する画面が表示されます。表示されたら［はい］をクリックし、設定を解除してください。セットアップ完了後、自動的にファイアウォールはオンに戻ります。 Windows XP の Service Pack のバージョンの確認方法については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク接続で困ったとき」の「ネットワークに関する情報を調べたい」の「Windows XP の Service Pack のバージョンがわからない」を参照してください。
Windows **ネットワーク環境設定を変更したら、本機と通信できなくなった**	パソコンの IP アドレス取得に時間がかかる場合があります。 パソコンに有効な IP アドレスが取得されていることを確認の上、再度本機を検索してください。

セットアップ途中に以下の画面が表示された

エラー／確認メッセージ	対処方法
セットアップ中に［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された	ネットワーク上の本機を検出できなかった場合は、以下の画面が表示されます。本機の IP アドレスを指定し、［接続］をクリックしてください。指定された IP アドレスの本機を再検出します。 Windows  ［プリンタの IP アドレス設定］画面に最初に表示される IP アドレスの値は、その時点で本機に設定されている IP アドレス値です。 **［IP アドレスを自動的に取得する］** DHCP サーバ機能によって自動的に割り振られる IP アドレスを使用する場合に選びます。ルータの DHCP サーバ機能が有効になっている必要があります。 **［次の IP アドレスを使用する］** 本機を使用する環境に DHCP サーバ機能がない場合など、本機に手動で IP アドレスを設定する場合に選んでください。 **［IP アドレス］［サブネットマスク］［デフォルトゲートウェイ］** ［次の IP アドレスを使用する］を選んだ場合は、本機に設定するそれぞれの値を入力してください。 **［ネットワーク情報］** パソコンや本機のネットワーク設定で使用する情報を表示します。 ネットワーク接続のセットアップ中に、本機を自動検出できないときにクリックし、内容を確認してください。 **［接続］** 入力された内容で本機を再検出します。 本機の IP アドレスを指定しても本機が検出できなかった場合は、「本機が検出されない」（P.27）を参照してください。


<table>
<tr><th>エラー／確認メッセージ</th><th>対処方法</th></tr>
<tr><td>セットアップ中に［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された
（前ページからつづく）</td><td>Macintosh


［プリンタの IP アドレス設定］画面に最初に表示される IP アドレスの値は、その時点で本機に設定されている IP アドレス値です。
［TCP/IP の設定］
［IP アドレスを自動的に取得する］または［次の IP アドレスを使用する］を選んでください。
［IP アドレスを自動的に取得する］を選んだ場合は、DHCP サーバ機能によって自動的に割り振られる IP アドレスを使用します。ルータやアクセスポイントの DHCP サーバ機能が有効になっている必要があります。
本機を使用する環境に DHCP サーバ機能がない場合など、本機に手動で IP アドレスを設定する場合は［次の IP アドレスを使用する］を選んでください。
［IP アドレス］［サブネットマスク］［ルータ］
［次の IP アドレスを使用する］を選んだ場合は、本機に設定するそれぞれの値を入力してください。
［ネットワーク情報］
パソコンや本機のネットワーク設定で使用する情報を表示します。
ネットワーク接続のセットアップ中に、本機を自動検出できないときにクリックし、内容を確認してください。
［接続］
入力された内容で本機を再検出します。
本機の IP アドレスを指定しても本機が検出できなかった場合は、「本機が検出されない」（P.27）を参照してください。</td></tr>
<tr><td>セットアップ中に［パスワードの入力］画面が表示された</td><td>設定済みの本機に管理パスワードが設定されている場合に、以下の画面が表示されます。
Windows

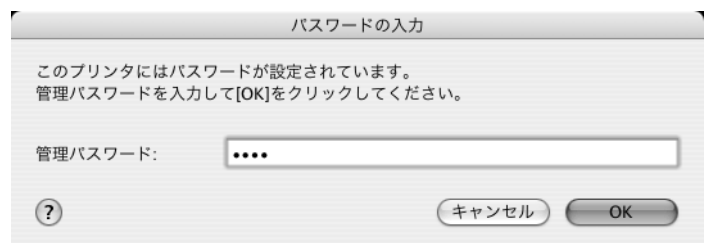
Macintosh


［管理パスワード］に、本機に設定されている管理パスワードと同じパスワードを入力してください。管理パスワードは半角英数字 32 文字以内で設定してください。大文字小文字は区別されます。セキュリティのため、入力した管理パスワードは＊（アスタリスク）または●で表示されます。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラー／確認メッセージ</th><th>対処方法</th></tr>
<tr><td>カードスロットのネットワーク設定中に「カードスロットとの通信に失敗しました」が表示される</td><td>
このメッセージは、セットアップ中にカードスロット用のネットワークドライブのインストールが失敗した場合に表示されます。

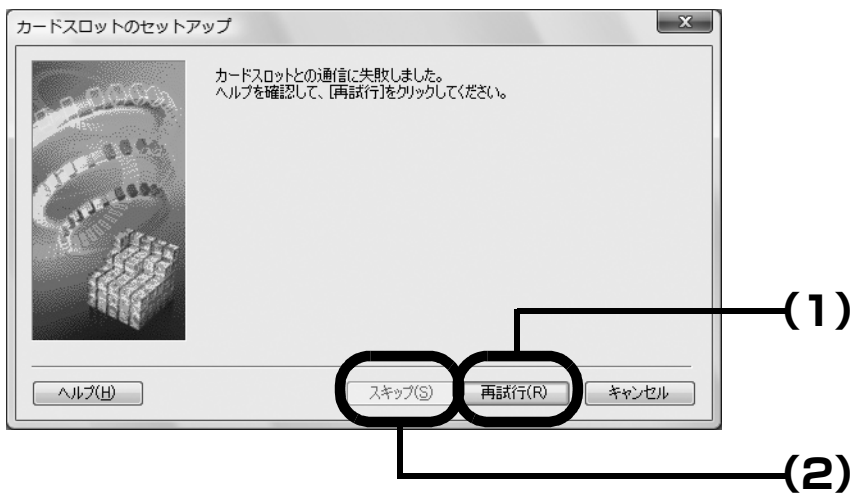Windows


（1）再試行：クリックするとカードスロットのネットワーク設定をもう一度行います。
(2) スキップ：クリックするとカードスロットのネットワーク設定を行わずにインストールを続行します。

このメッセージが表示されたら、しばらく待ってから［再試行］をクリックしてください。それでも失敗する場合は、以下の手順にしたがってください。
● パソコンがネットワークと正しく通信していることを確認し、もう一度設定を行ってください。
● Windows Vista をお使いの場合、カードスロットの設定は、MP ドライバをインストールしたあと Canon IJ Network Tool（キヤノンアイジェイネットワークツール）を起動してから設定を行ってください。カードスロットの設定については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク経由でカードスロットを使う」を参照してください。
● 以下の手順にしたがって、Windows のファイアウォール機能を無効にするか、または 137:139 ポートを開いて、本機と通信できるようにしてください。その他のセキュリティソフトウェアについては、そのソフトウェアの取扱説明書または製造元にお問い合わせください。
重要
ファイアウォール機能を無効にした場合は、ネットワークをインターネットから切断してください。インターネットまたは WAN に接続しないようにルータの設定で切断できます。

Windows のファイアウォールを無効にするには
1［スタート］メニューから［コントロール パネル］、［セキュリティ センター］、［Windows ファイアウォール］の順にクリックする
2［無効］を選び、［OK］ボタンをクリックする

137:139 ポートを開くには
1［スタート］メニューから［コントロールパネル］、［セキュリティ］、［Windows ファイアウォール］、［設定の変更］の順にクリックする
Windows XP をご使用の場合は、［スタート］メニューから［コントロールパネル］、［セキュリティ センター］、［Windows ファイアウォール］の順にクリックします。
2［例外］タブを選び、［ポートの追加］ボタンをクリックする
3［ポートの追加］画面で以下の情報を入力し、［OK］ボタンをクリックする
［名前］：任意の名称を入力します。
［ポート番号］：「137」を入力します。
［TCP/UDP］：TCP を選択します。
4 手順 2 ～ 3 を繰り返す
［ポートの追加］画面の［TCP/UDP］で UDP を選択し、他は手順 3 と同じ情報を入力する
5 同様の手順で他のポート（138TCP、138UDP、139TCP、139UDP）を開く
6［例外］シートでポートが追加されていることを確認して、［OK］ボタンをクリックする
</td></tr>
</table>

エラー／確認メッセージ	対処方法
カードスロットのネットワーク設定中に「カードスロットとの通信に失敗しました」が表示される（前ページからつづく）	セットアップ中の場合は［スキップ］をクリックしてネットワークセットアップを完了してください。その後、Canon IJ Network Tool を使用してカードスロットの設定を行ってください。 ● 以下の手順にしたがって、ワークグループ名を「WORKGROUP」に変更してください。 **1［コンピュータ］を右クリックし、［プロパティ］を選び、［設定と変更］をクリックする** Windows XP をご使用の場合は、［マイ コンピュータ］を右クリックし、［プロパティ］を選びます。 **2［コンピュータ名］タブを選び、［変更］ボタンをクリックする** **3 ワークグループ名を「WORKGROUP」に変更し、［OK］ボタンをクリックする** 参考 それでも解決しない場合は、［スキップ］ボタンをクリックしてカードスロットのネットワーク設定を行わずにセットアップを完了してください。『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワークでカードスロットがうまくセットアップできない」の「カードスロットの設定ができない」を参照して、手動でカードスロットを設定してください。 Macintosh ● メモリーカードがカードスロットに挿入されていることを確認してください。挿入されていない場合は、メモリーカードを挿入してください。 参考 Mac OS のバージョンによっては、認証画面が表示されることがあります。表示された場合は、［OK］ボタンをクリックしてください。 それでも解決しない場合は、［スキップ］ボタンをクリックしてカードスロットのネットワーク設定を行わずにセットアップを完了してください。『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワークでカードスロットがうまくセットアップできない」の「カードスロットの設定ができない」を参照して、手動でカードスロットを設定してください。
Windows **設定中に「このカードスロットは、すでにネットワークドライブとしてパソコンに割り当てられています。」が表示される**	カードスロットはすでに使用可能です。［OK］ボタンをクリックして画面を閉じ、［カードスロットのセットアップ］画面で［OK］をクリックしてください。
Windows **カードスロットのネットワーク設定中に「ドライブ文字が全て使われているため、これ以上の割り当てができません。」が表示される**	［スキップ］をクリックしてセットアップを完了し、いずれかのドライブの設定を解除してから再度、Canon IJ Network Tool からカードの設定をしてください。

 ©CANON INC. 2007